

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 5**

ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ポータフォン]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。表示が **設定** になりましたら一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ **<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！**[1234]**を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 7** **決定(真中)**

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し **<決定>ボタン**を押します。

最初に**[本体設定]**のタブが表示されますので**[外部接続]**のタブを開き**[Bluetooth]**を選択し **<決定>ボタン**を押します。
- 8**

[周辺機器検索]を選択し **<決定>ボタン**を押します。
- 9**

ナビを探しています。(5~10秒)
- 10**




[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで **<決定>ボタン**を押します。
- 11**

6で表示された **<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の **<決定>ボタン**を押します。

6の画面
- 12**

これで登録が完了になります。

初期設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)
 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。保留機能のない電話機ですので、ハンズフリー操作での保留はできません。メモリ読出したグループ名が文字化けします。

C. 電話帳転送設定

- 1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ



<決定>スイッチを押します。
- 2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4



[携帯メモリ一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。
- 6



決定(真中)
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 7



[一括データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 8



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 9



**[着信できませんがよろしいですか?]
 と表示されるので<Yes>を押します。**
- 10



携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。
- 11



[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 12



**[電話帳画像データを転送しますか?]
 と表示されるので<Yes>を押します。**
- 13




ナビゲーションに送信中です。


- 14



これで送信されました。




これで電話帳転送の設定完了です。


ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)
 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。保留機能のない電話機ですので、ハンズフリー操作での保留はできません。メモリ読出ししたグループ名が文字化けします。

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




決定(真中)
 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定] を選択し <決定> ボタンを押します。

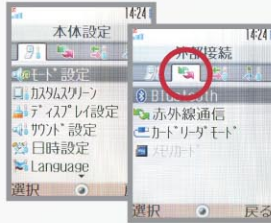


最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。




[周辺機器検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

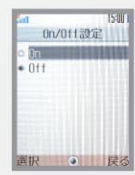


[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面

2.Off設定の場合




[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。




OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- **「電話を接続してください」と表示されたら？**
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- **携帯電話の登録ができなかったら？**
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。