

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1**

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。

- 7**

決定(真中)

＜決定＞ボタンを
押すと右の画面が
出ます。

[設定]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

[外部接続]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

[Bluetooth]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

[周辺デバイス]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。
- 8**

[周辺デバイス検索]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。
- 9**

「Bluetoothは現在停止
中です。起動しますか？」
と表示されたら「はい」を
選んで＜決定＞スイッチ
を押します。
- 10**

検索中です。
- 11**

[MY-CAR]が表示され
ますので選択し、＜決定＞
ボタンを押します。
- 12**

⑥で表示された＜1,2,3,4＞ボタンを押し
携帯電話の＜決定＞ボタンを押します。
- 13**

カーウイングス端末に
携帯電話が登録されます。
- 14**

[MY-CAR]登録後、＜メニュー＞ボタンを押し、
4[デバイス認証]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

※左記の設定
を行わないと
Bluetooth
機能が働かま
せん。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Bluetooth** スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(**Bluetooth** を押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1 **<決定>**スイッチ
<設定>スイッチ



<設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



電話帳ボタン
<電話帳>ボタンを押します

7



<メニュー>ボタン
電話帳検索の画面を表示し**<メニュー>**ボタンを押します。

8



電話帳検索**<メニュー>**画面の05[送信]を選択します。

9



05[送信]内の2[Bluetooth]を選択します。

10 **全件送信の場合**



[アドレス]について「✓」を外し、1件もチェックがついていない状態で**<メニュー>**ボタンを押します。

11



2[全チェック]を選択すると全てのアドレスに「✓」チェックがつくので**<送信>**ボタンを押します。

10 **選択して送信の場合**



送信したい[アドレス]に「✓」チェックを入れ、**<送信>**ボタンを押します。

11



[MY-CAR]が表示されるので**<決定>**ボタンを押します。

12 **全件送信の場合**



携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13



[すべて送信しますか?]
と表示されますので[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

14



[MY-CAR]が表示されるので、**<決定>**ボタンを押します。

15



アドレス帳送信後、**[送信しました]**と表示されます。

12 **選択して送信の場合**






アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

16




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ヒット エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

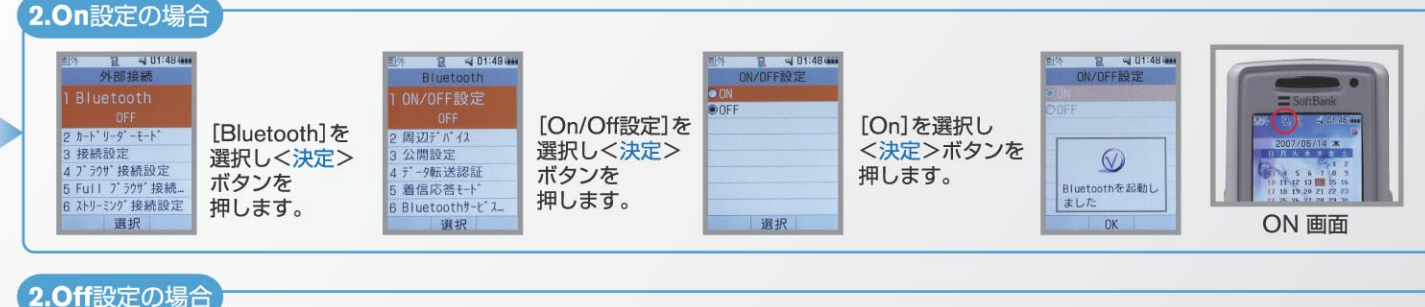


[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

ON 画面

2.Off設定の場合

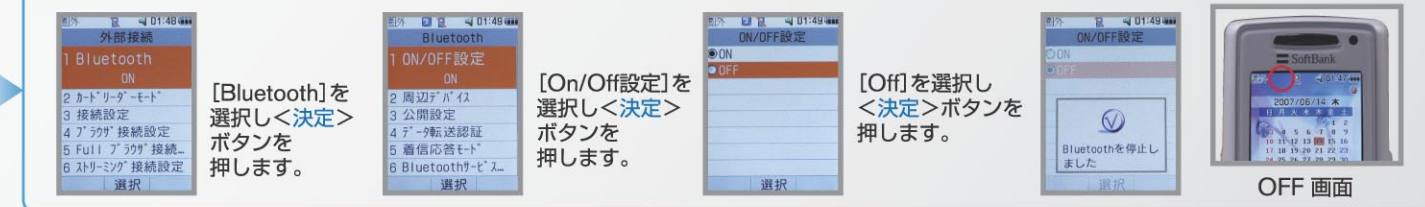

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの?



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。