




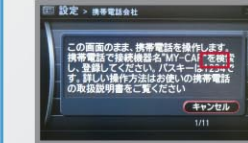


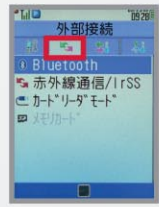
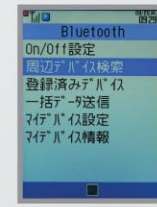

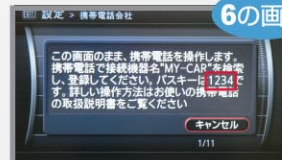

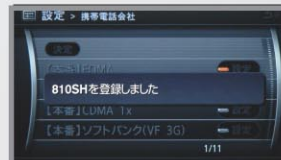



A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
- 2**

 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3**

 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4**

 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5**

 ダイヤルを回し、
 [ソフトバンク/ボーダフォン]
 を選び<決定>スイッチを
 押します。表示が「設定」に
 なりましたら一番上の「決定」
 にダイヤルを合わせ<決定>
 スwitchを押します。
- 6**

 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ!
 [1234]を憶えて
 おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 7**

決定(真中)
 <決定>ボタンを押すと
 右の画面が出ます。
- 8**

 [設定]アイコンを選択し
 <決定>ボタンを
 押します。
- 9**

 外部接続タブの、
 [Bluetooth]を選択し
 <決定>ボタンを
 押します。
- 10**

 [周辺デバイス検索]を
 選択し<決定>ボタンを
 押します。
- 11**

 [MY-CAR]が表示され
 ますので一番上のままで
 <決定>ボタンを
 押します。
- 12**
 **6の画面**
 ⑨で表示された<1,2,3,4>
 ボタンを押し携帯電話の<決定>
 ボタンを押します。
- 13**

 登録中...
- 14**

 810SHを登録しました
 【本書】ソフトバンク(VF 3G)
- 15**

 設定しました

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

アドレス帳(下)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送信したいアドレスを選択し＜メニュー＞ボタンを押します。

8

[アドレス帳1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

全件送信の場合

6

決定(下)
＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

[設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

8

外部接続タブの、[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

[一括データ送信帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

1 件送信の場合

11

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12

13

14

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

全件送信の場合

12

※暗証番号を設定していない場合は「0000」を入力します。
携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。

13

[アドレス帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

15

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

電話帳転送設定完了

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
-  エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押しっぱなしにしても30秒程度でつながります。)

注意：メモリ読出したグループ名が文字化けします。メモリ名称及びヨミが24桁以上だと、メモリ読出ができない場合があります。携帯電話の画面が待ち受け以外の画面を表示していると、発信できません。携帯電話に保留機能がないため保留できません。

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



<ショートカット>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off 設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。



On 画面



2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



Off 画面



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

