

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です。 ※携帯画面(画像)は実際と異なる場合があります。

- 7**

決定ボタン
＜決定ボタン＞
ボタンを押し
メニュー画面を
出します。

外部接続のタブ

[設定]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブ
を開き[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 8**

[周辺デバイス検索]を
選択し＜決定＞ボタン
を押します。
- 9**

[MY-CAR]が表示されますの
で一番上のままで＜決定＞
ボタンを押します。
- 10**

6の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の＜決定＞
ボタンを押します。
- 11**

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **＜決定＞スイッチ**
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **＜決定＞ボタンを押し**

決定ボタン
電話帳ボタン
＜電話帳＞ボタンを押します

7 
[設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

8 
最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9 
[一括データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10 
[MYCAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11 
[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

7 **＜メニュー＞ボタン**

電話帳一覧の画面を表示し＜メニュー＞ボタンを押します。

8 
[アドレス1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9 
[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10 
[MYCAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12 
※暗証番号を設定していない場合は[9999]を入力します。
携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。

13 
[アドレス帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14 
[アドレス帳画像データを転送しますか?]
と表示されますので[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。




15 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11 
[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




決定ボタン

＜決定ボタン＞
ボタンを押し
メニュー画面を出
します。



[設定] を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

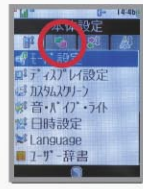

最初に[本体設定]のタブが表示
されますので[外部接続]のタブ
を開き[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。




[On/Off設定]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。

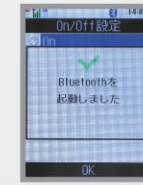


ON 画面



2.Off設定の場合



[Off]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。

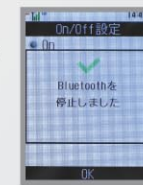

OFF 画面



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。