

## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

**<設定>スイッチ**を押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

**①設定を点灯させ**  
ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び **<決定>スイッチ**を押します。①表示が **設定** になりましたら、②一番上の **[決定]** にダイヤルを合わせ **<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
**[1234]**を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。 ※携帯画面(画像)は実際と異なる場合があります。

- 7** **決定ボタン**

**<決定ボタン>** ボタンを押しメニュー画面を出します。

**[設定]** を選択し **<決定>** ボタンを押します。

最初に**[本体設定]**のタブが表示されますので**[外部接続]**のタブを開き**[Bluetooth]**を選択し**<決定>** ボタンを押します。
- 8**

**[周辺デバイス検索]** を選択し **<決定>** ボタンを押します。
- 9**

**[MY-CAR]**が表示されますので一番上のままで **<決定>** ボタンを押します。
- 10**

⑥で表示された **<1,2,3,4>** ボタンを押し携帯電話の **<決定>** ボタンを押します。

**6の画面**
- 11**

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**  
  
**<設定>スイッチを押します。**

**2**   
**[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**3**   
**[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**4**   
**[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**5**   
**これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。**

**6** **<決定>ボタンを押します**  
**決定ボタン**  
  
**全件送信の場合**

**7**   
**[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**8**   
**最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**9**   
**[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**10**   
**[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**11**   
**[着信できませんがよろしいですか?]  
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**6**   
**電話帳ボタン**  
**<電話帳>ボタンを押します**  
**1件送信の場合**

**7** **<メニュー>ボタン**  
  
**電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。**

**8**   
**[アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**9**   
**[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**10**   
**[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**12**   
**携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。**  
※暗証番号を設定していない場合は[9999]を入力します。

**13**   
**[アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**14**   
**[アドレス帳画像データを転送しますか?]  
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**15**   
**アドレス帳送信後、[送信完了しました]  
と表示されます。**

**11**   
**[着信できませんがよろしいですか?]  
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**12**   
**アドレス帳送信後、[送信完了しました]  
と表示されます。**

  
**携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

**電話帳転送設定完了**

- 🚗 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 🚗 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔘スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




決定ボタン


＜決定ボタン＞  
ボタンを押し  
メニュー画面を出  
します。



[設定] を選択し  
＜決定＞ボタンを  
押します。

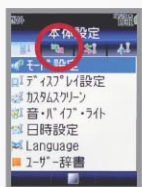


最初に[本体設定]のタブが表示  
されますので[外部接続]のタブ  
を開き[Bluetooth]を選択し、  
＜決定＞ボタンを押します。

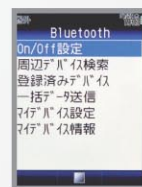


[On/Off設定]を  
選択し＜決定＞  
ボタンを押します。

2.On設定の場合

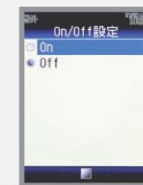


[On]を選択し  
＜決定＞ボタン  
を押します。

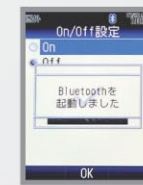


ON 画面

2.Off設定の場合

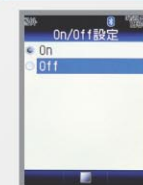

[Off]を選択し  
＜決定＞ボタン  
を押します。

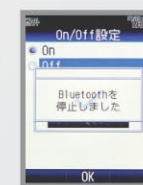

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケ  
ットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話  
をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## 🚗 クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 🚗 Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 🚗 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔘スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。  
すぐにBluetoothでつながります。

## 🚗 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔘スイッチを2秒程度長めに  
押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 🚗 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。