

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の設定 ※必ず、「未登録番号追加」の設定を着信時off、発信時offにする必要があります。

- 7**

決定ボタン
<決定ボタン>を押し、右のメニュー画面を出します。

[電話機能]を選択し
<決定>ボタンを押します。

[アドレス帳設定]を選択し
<決定>ボタンを押します。

[未登録番号追加]を選択し
<決定>ボタンを押します。

着信時 [off]、
発信時 [off]に設定されています。

携帯電話の
設定完了

引き続き、
C.携帯電話の登録
を行ってください。

C. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

- 8**

決定ボタン
<決定ボタン>を押し、右のメニュー画面を出します。

[外部接続]を選択し
<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し
<決定>ボタンを押します。

- 9**

[周辺デバイス検索]を選択し
<決定>ボタンを押します。
- 10**

[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>ボタン**を押します。

C. 携帯電話の登録 つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

11

6の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

12

これで登録が完了になります。

初期設定
完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \odot スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(\odot を押さずにも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ
設定

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押し
決定ボタン

7 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

8 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [MYCAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 [着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

1件送信の場合

6 電話帳ボタン
<電話帳>ボタンを押します



7 <メニュー>ボタン
電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8 [アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


9 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。


10 [MYCAR]を選択し<決定>ボタンを押します。


D. 電話帳転送設定 つづき


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

全件送信の場合

12  ※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。
携帯電話の暗証番号を入力し <決定> ボタンを押します。


13  [アドレス帳] を選択し <決定> ボタンを押します。


14  [アドレス帳画像データを転送しますか?] と表示されますので [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

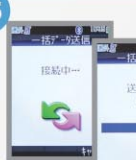
15  アドレス帳送信後、[送信完了しました] と表示されます。

電話帳転送設定完了

1件送信の場合

11  [着信できませんがよろしいですか?] と表示されますので [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

12  アドレス帳送信後、[送信完了しました] と表示されます。

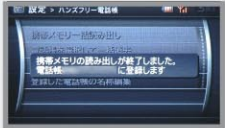

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1  **決定ボタン**
 <決定ボタン> ボタンを押しメニュー画面を出します。

 [外部接続] を選択し <決定> ボタンを押します。

 [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

 [On/Off設定] を選択し <決定> ボタンを押します。

2.On設定の場合

ON 画面





[On] を選択し <決定> ボタンを押します。

2.Off設定の場合


OFF 画面






[Off] を選択し <決定> ボタンを押します。

どうやって使うの?





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[C.携帯電話の登録]又は[E.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの?

- クルマが替わったら?**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯電話の登録ができなかったら?**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)