




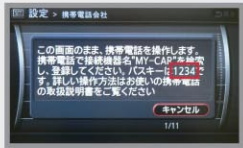










A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

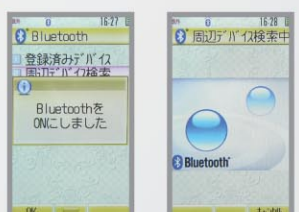 ダイアルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3**

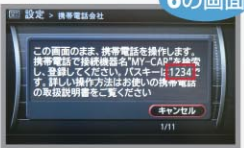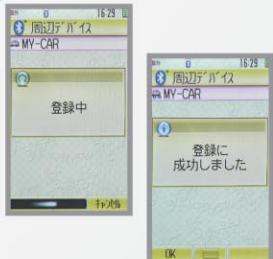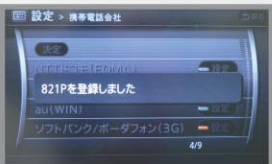 ダイアルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4**

 ダイアルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**

 ①設定を点灯させ
 ダイアルを回し、
 [ソフトバンク/ボーダフォン]
 を選び<決定>スイッチを
 押します。①表示が<設定>
 になりましたら、②一番上の
 [決定]にダイヤルを合わせ
 <決定>スイッチを押します。
- 6**

 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ!
 [1234]を憶えて
 おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯画面(画像)は実際と異なる場合があります。

- 7**

 <決定>ボタンを押すと
 右の画面が出ます。
 [外部接続]を選択し
 <決定>ボタンを押します。
- 8**

 [Bluetooth]を選択し
 <決定>ボタンを押します。
 [周辺デバイス検索]を
 選択し<決定>ボタンを
 押します。
- 9**

 ナビを探しています。
- 10**

 [MY-CAR]が
 表示されますので
 <決定>ボタンを
 押します。
- 11**

 ⑥で表示された<1,2,3,4>
 ボタンを素早く押し、携帯電話の
 <OK>ボタンを押します。
 ⑥の画面

- 12**

 カーウイングスナビに
 携帯電話が登録されます。
- 13**

 [MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、
 [自動接続承認]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※左記の設定を
 行わないと
 Bluetooth機能が
 動きません。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **決定** スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(**決定** を押さずにも**30秒程度**でつながります。)

1


＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話] を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳] を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読み出し] を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

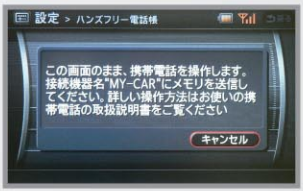

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6


1件送信の方法



＜電話帳＞ボタンを押します

7

電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで＜メニュー＞ボタンを押します。

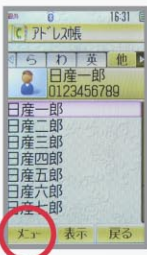

メニュー



決定 (真中)

8

[外部機器送信] を選択し＜決定＞ボタンを押します。



決定 (真中)




9

[外部機器送信] タブの [Bluetooth] を選択し、＜決定＞ボタンを押します。




10

[MY-CAR] を選択し＜決定＞ボタンを押します。

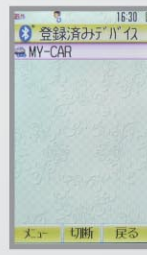


11

[MY-CAR] を選択後、[処理中です]の画面になります。しばらく待つと送信が始まります。

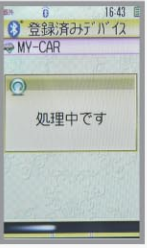


12

アドレス帳送信後、[MY-CARに接続しました]と表示されます。




アドレス帳送信後、[MY-CARに接続しました]と表示されます。

13




携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)


D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




決定(真中)


<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

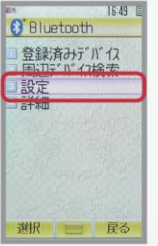


[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。


2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




BluetoothをONしました




ON 画面


2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



BluetoothをOFFしました



OFF 画面

どうやって使うの?





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの?

- **クルマが替わったら?**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら?**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- **「電話を接続してください」と表示されたら?**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- **オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- **携帯電話の登録ができなかったら?**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。