

## A. ナビゲーションの設定

**1**

<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。

**3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。

**4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。

**5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ボーダフォン]  
を選び<決定>スイッチを  
押します。①表示が「設定」に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。

**6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を憶えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

**7**

決定(真中)

<決定>ボタンを  
押すと右の画面が  
出ます。

[設定]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。

[外部接続]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。

[Bluetooth]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。

[周辺機器検索]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。

**8**

[周辺デバイス検索]  
を選択し<決定>  
ボタンを押します。

**9**

「Bluetoothは現在停止  
中です。起動しますか？」  
と表示されたら「はい」を  
選んで<決定>スイッチ  
を押します。

**10**

検索中です。

**11**

[MY-CAR]が表示され  
ますので選択し、<決定>  
>ボタンを押します。

**12**

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し  
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

**13**

カーウイングスナビに  
携帯電話が登録されます。

**14**

[MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、  
[デバイス認証]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※左記の設定  
を行わないと  
Bluetooth  
機能が動きま  
せん。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの「Bluetooth」スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(「Bluetooth」を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
設定  
設定を押します。

**2** [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** <決定>ボタンを押します  
決定  
電話帳  
<電話帳>ボタンを押します

**7** [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

**8** [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** [全件データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11** [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

**12** 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**7** 電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。  
<メニュー>ボタン

**8** [送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** 送信したい[アドレス]に「✓」チェックを入れ、<送信>ボタンを押します。

**11** [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

**13** [電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

**14** [電話帳の画像データを転送しますか？著作権を含んだデータは転送されません]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**15** アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

全件送信の場合

選択して送信の場合

アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

- 🔴 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 🔴 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔴スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔴を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

### 2.On設定の場合




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

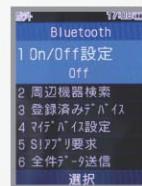

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

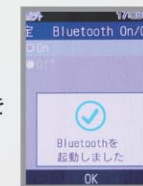

ON画面


### 2.Off設定の場合




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

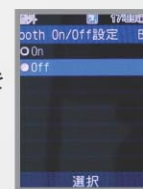

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

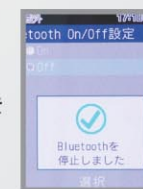

OFF画面

## どうやって使うの?



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

## こんなとき、どうするの?

### クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔴スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔴スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。