

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチを押しします。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押しします。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押しします。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押しします。

5

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押しします。①表示が
[決定]になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押しします。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始して下さい。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

＜決定＞ボタンを
押しと右の画面が
出ます。

8

[設定]を選択し
＜決定＞ボタンを
押しします。

9

[外部接続]を選択し
＜決定＞ボタンを
押しします。

10

[Bluetooth]を
選択し＜決定＞
ボタンを押しします。

11

[周辺機器検索]を
選択し＜決定＞
ボタンを押しします。

12

[周辺デバイス検索]
を選択し＜決定＞
ボタンを押しします。

13

「Bluetoothは現在停止
中です。起動しますか？」
と表示されたら「はい」を
選んで＜決定＞スイッチ
を押しします。

14

検索中です。

11

[MY-CAR]が表示され
ますので選択し、＜決定＞
ボタンを押しします。

12

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の＜決定＞ボタンを押しします。

13

※[MY-CARとオーディオ接続しますか?]と表示される場合は
「はい」・「いいえ」のどちらも選択しないで下さい。しばらく待
つと次の画面に移行します。

14

カーウイングスナビに
携帯電話が登録されます。

15

[MY-CAR]登録後、＜メニュー＞ボタンを押し、
[デバイス認証]を選択し、＜決定＞ボタンを押しします。
※[MY-CARとオーディオ接続しますか?]と表示される場合は
「はい」・「いいえ」のどちらも選択しないで下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **決定**スイッチ
設定スイッチ
設定
決定
設定スイッチを押します。

2 [電話]を選択し**決定**スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し**決定**スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し**決定**スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **決定**ボタンを押します
決定
電話帳
電話帳ボタンを押します

7 [設定]を選択し**決定**ボタンを押します。

8 [外部接続]を選択し**決定**ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し**決定**ボタンを押します。

10 [全件データ送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

11 [MY-CAR]が表示されるので**決定**ボタンを押します。

12 携帯電話の暗証番号を入力し、**決定**ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は[9999]を入力します。

7 電話帳一覧の画面を表示し**メニュー**ボタンを押します。
メニューボタン

8 [送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し**決定**ボタンを押します。

10 送信したい[アドレス]に"✓"チェックを入れ、**送信**ボタンを押します。

11 [MY-CAR]が表示されるので**決定**ボタンを押します。

13 [電話帳]を選択し**決定**ボタンを押します。

14 [電話帳の画像データを転送しますか?著作権を含んだデータは転送されません]と表示されますので[はい]を選択し**決定**ボタンを押します。

15 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。



全件送信の場合

選択して送信の場合

アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)


D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1


決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

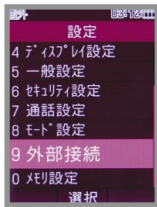


[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。


2.On設定の場合




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

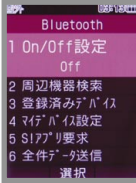

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面


2.Off設定の場合

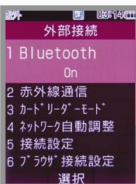


[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

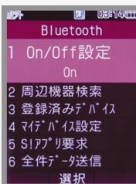

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

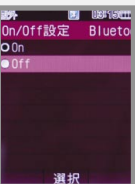

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

どうやって使うの？





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー一通话をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。