

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜決定＞スイッチを押します。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。表示が「設定」
になりましたら一番上の[決定]
にダイヤルを合わせ＜決定＞
スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 7**

決定(真中)

＜決定＞ボタン
を押すと右の画
面が出ます。
- 8**

最初に[本体設定]の
タブが表示されます
ので[外部接続]のタ
ブを開き[Bluetooth]
を選択し＜決定＞ボ
タンを押します。
- 9**

[周辺デバイス検索]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。




ナビを
探しています。
(5～10秒)
- 10**

[MY-CAR]が
表示されますので
一番上のままで
＜決定＞ボタンを
押します。
- 11**

⑤で表示された
＜1,2,3,4＞ボタ
ンを押して携帯電
話の＜決定＞ボタ
ンを押します。
- 12**

これで登録が完了になります。

初期設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)
注意：携帯電話に保留機能がないため、保留できません。携帯の画面を待ち受け以外にしますと、ハンズフリー通話をご利用になれません。

C. 電話帳転送設定

1 **＜決定＞スイッチ**
＜設定＞スイッチ



＜決定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



決定(真中)
＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。



最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

7



[一括データ送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[着信できませんがよろしいですか?]と表示されるので＜Yes＞を押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し、＜決定＞ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は＜9999＞です。

11



[電話帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[電話帳画像データを転送しますか?]と表示されるので＜Yes＞を押します。

13




ナビゲーションに送信中です。



14



これで送信されました。




これで電話帳転送の設定完了です。


- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)
 注意：メモリ読出ししたグループ名が文字化けします。メモリ名称及びヨミが24桁以上だと、メモリ読出ができない場合があります。

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




決定(真中)
 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

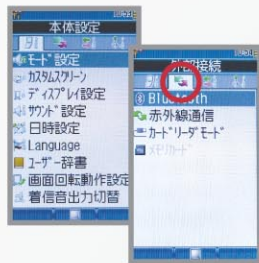


最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

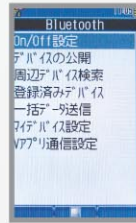


[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

🚗クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📱Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📞「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

📞「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

📱携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。