

A. ナビゲーションの設定

- 1 

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4 


ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5 

②ここで決定します


①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6 


上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。


- 7 


決定ボタン
<決定ボタン>
ボタンを押し
メニュー画面を出
します。



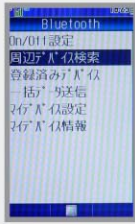

[設定]を選択し
<決定>ボタンを
押します。
- 8 

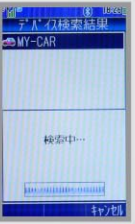最初に[本体設定]の
タブが表示されます
ので[外部接続]のタブ
を開き[Bluetooth]
を選択し<決定>ボ
タンを押します。

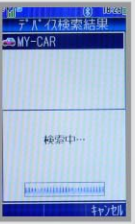



[周辺デバイス検索]
を選択し<決定>
ボタンを押します。
- 9 

ナビを
探しています。
(5~10秒)
- 10 

[MY-CAR]が
表示されますので
一番上のままで
<決定>ボタンを
押します。
- 11 

⑤で表示された
<1,2,3,4>ボタ
ンを選び携帯電話の
<決定>ボタンを
押します。

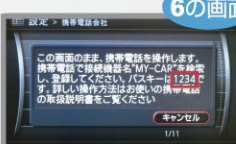

6の画面
- 12 

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ



<決定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します
決定ボタン
電話帳ボタン
<電話帳>ボタンを押します



7



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8



最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[MYCAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11



[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

7



電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8



<メニュー>ボタン

9



[アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[MYCAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



[着信できませんがよろしいですか?]表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

13



[アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

14



[アドレス帳画像データを転送しますか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

15



アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11



[着信できませんがよろしいですか?]表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

- ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定ボタン
 <決定ボタン> ボタンを押しメニュー画面を出します。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

ON 画面

2.Off設定の場合

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。