

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。表示が設定に
なりましたら一番上の[決定]
にダイヤルを合わせ＜決定＞
スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 7**

決定(真中)

＜決定＞ボタン
を押すと右の画
面が出ます。
- 8**

右下の[設定]アイコンを選択し
＜決定＞ボタンを押します。
- 9**

[外部接続]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
- 10**

[Bluetooth]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
- 11**

[デバイス検索]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
- 12**




ナビを探しています。
(5～10秒)
- 13**

[MY-CAR]が表示されます
ので一番上のままで＜決定＞
ボタンを押します。
- 14**


画面下の[OK]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
- 15**

⑨で表示された
＜1,2,3,4＞ボタンを押し
携帯電話の＜決定＞ボタン
を押します。
- 16**


6の画面
- NO.2**

- B. 携帯電話の登録つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)
 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。


15



「910Tを登録しました」と表示されます。




16



[YES]を選択し、
 <決定>ボタンを押します。

※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が働きません。

17



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 便利なショートカットメニューの登録方法

1



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

2



右下の[設定]アイコンを選択し
 <決定>ボタンを押します。

3



[外部接続]を選択し<決定>
 ボタンを押します。

4



[Bluetooth]を選択し<決定>
 ボタンを押します。

5



[On/Off設定]を選択します。

6



前画面の[On/Off設定]を選択した状態で
 <ショートカット>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



[ショートカットメニュー]画面を表示し[登録]を
 選択し<決定>ボタンを押すと、Bluetoothがショート
 カットメニューに登録されます。

8




これで完了です。次回からは、このショートカットからBluetoothの登録やOn/Offができます。


D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1


＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

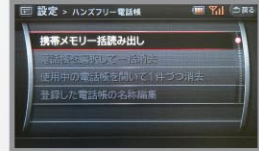

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。


5

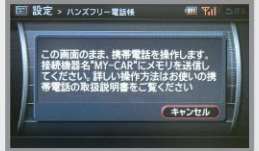

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6


決定(真中)



＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。


1件送信の場合

7




下の[アドレス帳]アイコンを選択し＜決定＞ボタンを押します。

8

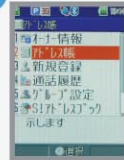


[アドレス帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

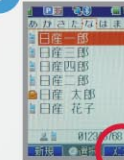

送信したいアドレスを選択し＜メニュー＞ボタンを押します。


10

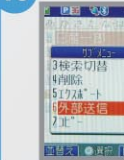

[外部送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


全件送信の場合

7




画面右下の[設定]アイコンを選択し＜決定＞ボタンを押します。

8




[外部接続]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

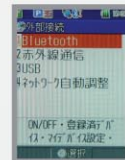


[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

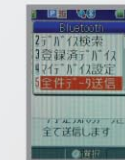

5の[全件データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


11

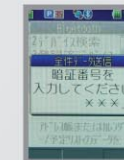

携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「0000」を入力します。

1件送信の場合

11




[Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。


13



アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。


全件送信の場合

12

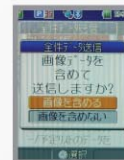


[画像を含める]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13




[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

14





アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

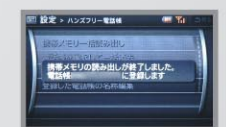電話帳転送設定完了




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押しなくても30秒程度でつながります。)
 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。


E. Bluetoothの On/Off の方法

1




ショートカット

<ショートカット> ボタンを押すと右の画面が出ます。




[ショートカットメニュー] 画面を表示し[各種設定]を選択し<決定>ボタンを押します。





[On/Off 設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。






On 画面

2.Off設定の場合




[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

Off 画面

どうやって使うの？

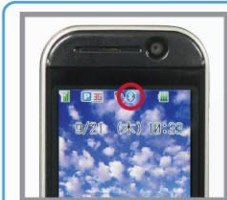

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[E.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが変わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が変わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？**
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

