

## A. ナビゲーションの設定

- 1**

<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ

設定

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ボーダフォン]  
を選び<決定>スイッチを  
押します。①表示が  
[決定]になりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 7**

決定(真中)

<決定>ボタン  
を押すと右の画  
面が出ます。
- 8**

右下の[設定]アイコ  
ンを選択し<決定>  
ボタンを押します。

[外部接続]を選  
択し<決定>ボタ  
ンを押します。

[Bluetooth]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。

[デバイス検索]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。

ナビを  
探しています。  
(5~10秒)
- 9**

[MY-CAR]が表示され  
ますので一番上のま  
まで<決定>  
ボタンを押します。

画面下の[OK]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。
- 10**

⑥で表示され  
た<1,2,3,4>  
ボタンを押し  
携帯電話の<決定>  
ボタンを  
押します。

6の画面
- 11**

[911Tを登録しました]  
と表示されます。
- 12**

[YES]を選択し、  
<決定>ボタ  
ンを押します。


※信頼デバイス  
設定を行わないと  
Bluetooth機能が  
働きません。
- 13**


これで  
携帯電話の  
登録が完了  
しました。


初期設定完了

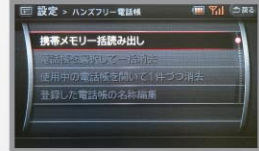
C. 電話帳転送設定

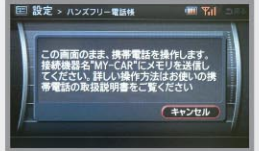
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **＜決定＞スイッチ**  
 設定  
  
 ＜決定＞スイッチを押します。


2   
 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。


3   
 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。


4   
 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。


5   
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1 一件送信の場合


6   
**電話帳ボタン**  
 ＜電話帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

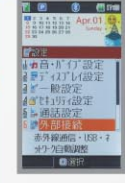
7   
 送信したいアドレスを選択し＜メニュー＞ボタンを押します。


8   
 [外部送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

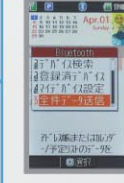
9   
 [Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

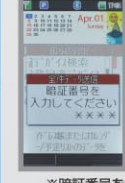
6   
**決定(真中)**  
 ＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7   
 画面右下の「設定」アイコンを選択し＜決定＞ボタンを押します。


8   
 [外部接続]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

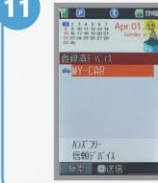
9   
 [Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。




10   
 5の[全件データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11   
 携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

1 一件送信の場合


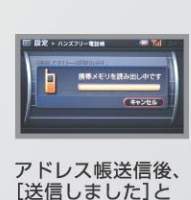
10   
 外部通信が開始されます。

11   
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12     
 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

12   
 [画像を含める]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13   
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

14       
 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

  
 携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📢 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📢 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔘スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘を押さずとも30秒程度でつながります。)
- 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

**2.On設定の場合**

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

On 画面

**2.Off設定の場合**

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

Off 画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

- 🔘 クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 🔘 Bluetooth携帯電話が替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 🔘 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔘スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 🔘 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔘スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 🔘 携帯電話の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

