





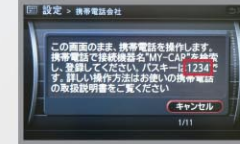


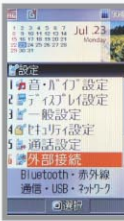
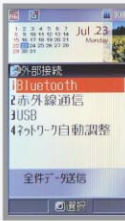
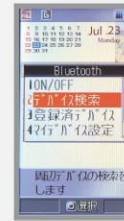







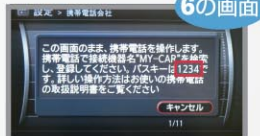


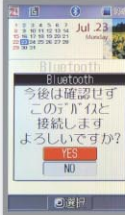



A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

 ダイヤルを回し、**[電話]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3**

 ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4**

 ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します
①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ポータフォン]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①**表示が**設定**になりましたら、**②一番上の[決定]**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 7**

決定(真中)
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。
- 8**

 右下の**[設定]**アイコンを選択し**<決定>ボタン**を押します。

[外部接続]を選択し**<決定>ボタン**を押します。

[Bluetooth]を選択し**<決定>ボタン**を押します。

[デバイス検索]を選択し**<決定>ボタン**を押します。

[YES]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
 ナビを探しています。(5~10秒)

- 9**

[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>ボタン**を押します。


- 10**


⑥で表示された**<1,2,3,4>ボタン**を押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。

- 11**

[912Tを登録しました]と表示されます。

- 12**

[YES]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が働きません。
- 13**

 これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **決定**スイッチ
設定スイッチ
設定スイッチを押します。

2 [電話]を選択し**決定**スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し**決定**スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し**決定**スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 一件送信の場合

6 電話帳ボタン
電話帳ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 送信したいアドレスを選択し**メニュー**ボタンを押します。

8 [外部送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

9 [Bluetooth送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

2 全件送信の場合

6 決定(真中)
決定ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 画面右下の[設定]アイコンを選択し**決定**ボタンを押します。

8 [外部接続]を選択し**決定**ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し**決定**ボタンを押します。

10 [全件データ送信]を選択し**決定**ボタンを押します。

11 [アドレス帳]を選択し**決定**ボタンを押します。

1 一件送信の場合

10 外部通信が開始されます。

11 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し**決定**ボタンを押します。

12 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

2 全件送信の場合

12 [画像を含める]を選択し**決定**ボタンを押します。


13 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し**決定**ボタンを押します。

14 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

※メモリ読み出し完了後は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを押して下さい。

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

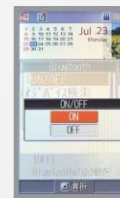


[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

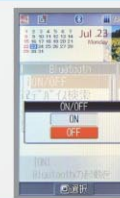


[On]を選択し<決定>ボタンを押します。



On 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

