




A. ナビゲーションの設定


- 1** **<設定>スイッチ**

 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3**


 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4**

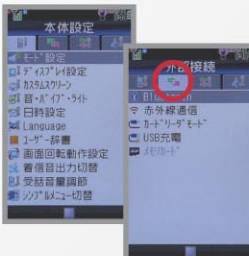
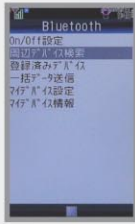


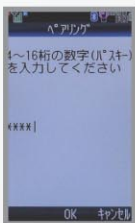
 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**

 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、
 [ソフトバンク/ボーダフォン]
 を選び<決定>スイッチを
 押します。①表示が<設定>
 になりましたら、②一番上の
 [決定]にダイヤルを合わせ
 <決定>スイッチを押します。
- 6**

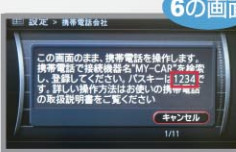
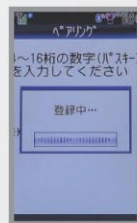
 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ!
 [1234]を覚えて
 おきましょう。

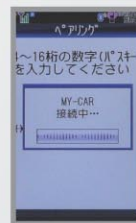
B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態で行って下さい。

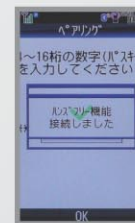
- 7** **決定ボタン**

 <決定ボタン>
 ボタンを押し
 メニュー画面を出
 します。


 [設定]を選択し
 <決定>ボタンを
 押します。

 最初に[本体設定]の
 タブが表示されます
 ので[外部接続]の
 タブを開き[Bluetooth]
 を選択し<決定>ボ
 タンを押します。
- 8**
 [周辺デバイス検索]
 を選択し<決定>
 ボタンを押します。
- 9**
 ナビを
 探しています。
 (5~10秒)
- 10**
 [MY-CAR]が
 表示されますので
 一番上のままで
 <決定>ボタンを
 押します。
- 11**
 ⑥で表示された
 <1,2,3,4>ボタン
 を押し携帯電話の
 <決定>ボタンを
 押します。

 6の画面
- 12**
 登録中…

 MY-CAR
 接続中…

 Bluetooth機能
 接続しました

 これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ
設定
設定スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します
決定ボタン
<電話帳>ボタンを押します
電話帳ボタン

7 全件送信の場合
1件送信の場合

7 [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8 最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 [着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

7 電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。
<メニュー>ボタン

8 [アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [アドレス1件送信]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 全件送信の場合
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13 [アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

14 [アドレス帳画像データ転送しますか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。





15 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11 1件送信の場合
[着信できませんがよろしいですか?]表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

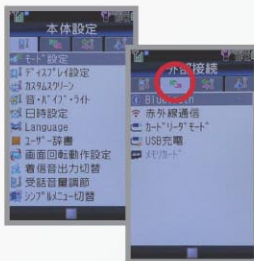


決定ボタン

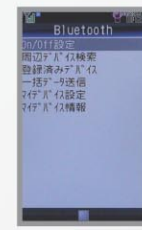
＜決定ボタン＞
ボタンを押し
メニュー画面を出
します。



〔設定〕を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。



最初に〔本体設定〕のタブが表示
されますので〔外部接続〕のタブ
を開き〔Bluetooth〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。




〔On/Off設定〕を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

2.On設定の場合




〔On〕を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。




ON 画面



2.Off設定の場合



〔Off〕を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。



OFF 画面



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。