

A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

設定

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

- 7**

決定
<決定>
ボタンを押し
メニュー画面を
出します。

[設定]を
選択し
<決定>
ボタンを
押します。

最初に[本体設定]の
タブが表示されますので
[外部接続]のタブを開き
[Bluetooth]を選択し
<決定>ボタンを
押します。
- 8**

[周辺デバイス検索]
を選択し<決定>
ボタンを押します。
- 9**

ナビを
探しています。
(5~10秒)
- 10**

[MY-CAR]が
表示されますので
一番上のままで
<決定>ボタンを
押します。
- 11**

⑥で表示された
<1,2,3,4>ボタン
を押し携帯電話の
<決定>ボタンを
押します。

6の画面
- 12**

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **＜決定＞スイッチ**
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **＜決定＞ボタンを押します**

電話帳
＜電話帳＞ボタンを押します

7 **全件送信の場合**

[設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

8

[一括データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

**[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので
[はい]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。**

7 **1件送信の場合**

電話帳一覧の画面を表示し＜メニュー＞ボタンを押します。

8

[アドレス1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

[アドレス1件送信]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12 **全件送信の場合**

携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13

[アドレス帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14

**[アドレス帳画像データを転送しますか?]
と表示されますので
[はい]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。**

15

**アドレス帳送信後、
[送信完了しました]
と表示されます。**

11 **1件送信の場合**

**[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので
[はい]を選択し
＜決定＞ボタンを押します。**


12

**アドレス帳送信後、[送信完了しました]
と表示されます。**

13


**携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。**

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

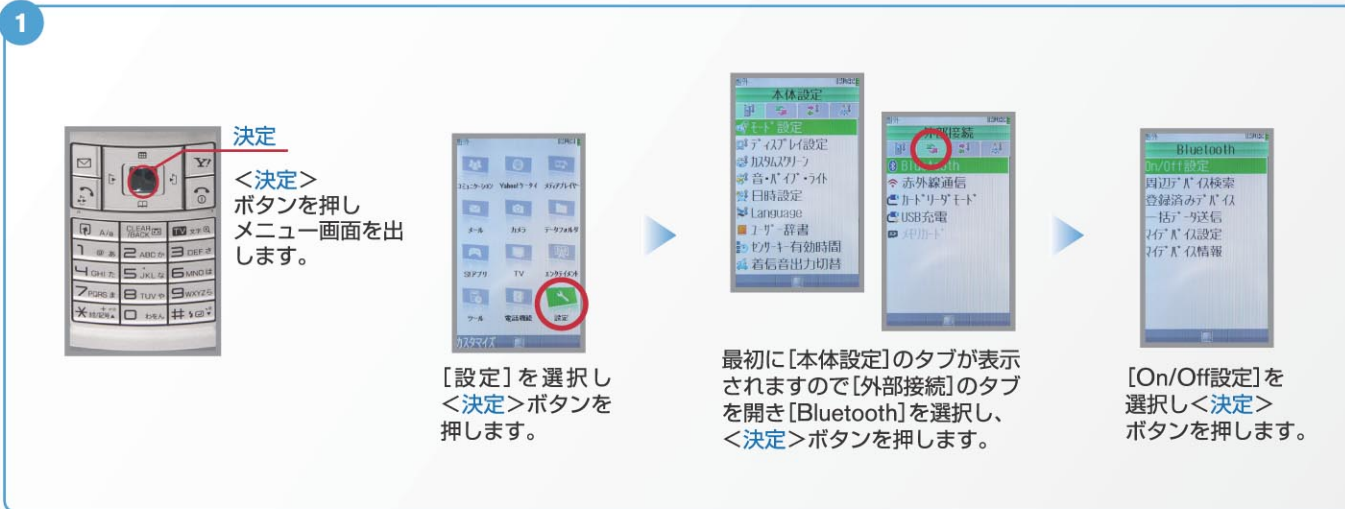

決定
 <決定> ボタンを押しメニュー画面を出します。

[設定] を選択し <決定> ボタンを押します。

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定> ボタンを押します。

[On/Off設定] を選択し<決定> ボタンを押します。

2.On設定の場合

[On]を選択し<決定> ボタンを押します。

ON 画面

2.Off設定の場合

[Off]を選択し<決定> ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。