

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①**表示が**設定**になりましたら、**②一番上の[決定]**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 7** **決定(真中)**

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。
- 8**

[設定]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
- 9**

[外部接続]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
- 10**

[Bluetooth]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
- 11**

[周辺機器検索]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
- 12**

[周辺デバイス検索]を選択し**<決定>ボタン**を押します。
- 13**

「Bluetoothは現在停止中です。起動しますか?」と表示されたら**「はい」**を選んで**<決定>ボタン**を押します。
- 14**

検索中です。
- 15**

[MY-CAR]が表示されますので選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 16**

⑥で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。
- 17**

接続中...
- 18**

MY-CAR
ペアリングしました
- 19**

カーウイングス端末に携帯電話が登録されます

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ
設定
<設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します
決定
電話帳
<電話帳>ボタンを押します

7 [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [全件データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

7 電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。
<メニュー>ボタン

8 [送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 送信したい[アドレス]に"✓"チェックを入れ、<送信>ボタンを押します。

11 [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

12 全件送信の場合
携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13 [電話帳の画像データを転送しますか？著作権を含んだデータは転送されません]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

14 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

全件送信の場合
選択して送信の場合
アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。


携帯メモリーを読み出し中です
携帯メモリーを読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ヒト エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

2.On設定の場合

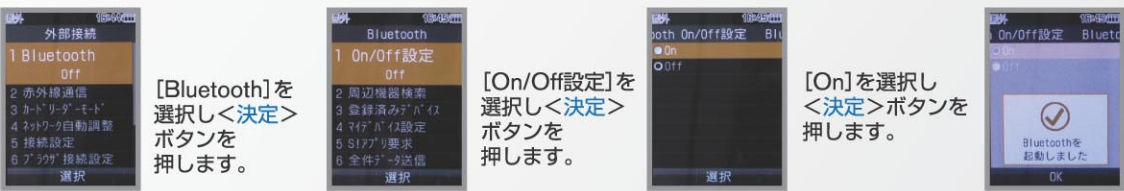


[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

ON 画面

2.Off設定の場合

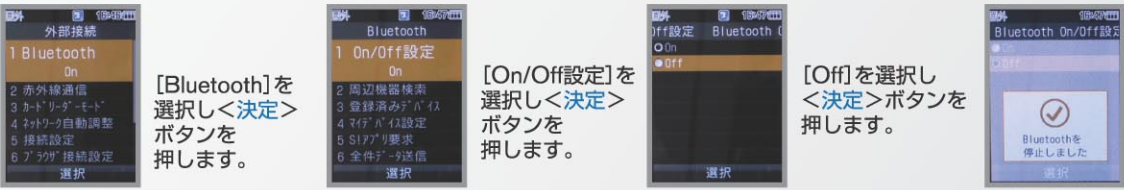

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- **オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- **携帯電話の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。