

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

決定

＜決定＞
ボタンを押し
メニュー画面を
出します。

[設定]を
選択し
＜決定＞
ボタンを
押します。

最初に[本体設定]の
タブが表示されますので
[外部接続]のタブを開き
[Bluetooth]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。
- 8**

[デバイス登録]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。
その後[Bluetooth
デバイス登録待ち
状態にしてください]
とメッセージが出る
場合は＜決定＞ボタ
ンを押します。

※[デバイス登録]ではなく[周辺デバイス
検索]となっている機種もあります
- 9**

ナビを
探しています。
(5～10秒)
- 10**

[MY-CAR]が
表示されますので
一番上のままで
＜決定＞ボタンを
押します。
- 11**

⑥で表示された
＜1,2,3,4＞ボタン
を押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを
押します。

6の画面
- 12**

4～16桁の数字(11桁)
を入力してください



4～16桁の数字(11桁)
を入力してください

4～16桁の数字(11桁)
を入力してください

これで登録が完了になります。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定

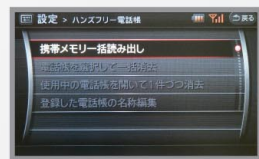
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

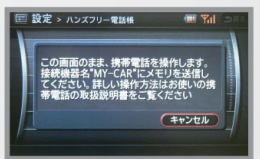
1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ


<設定>スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。


5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


6 **<決定>ボタンを押します**

電話帳
<電話帳>ボタンを押します

全件送信の場合
 1件送信の場合

7 
[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

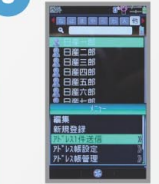
8 
最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

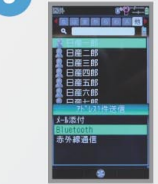
9 
[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**


7 
電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8 
[アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[アドレス1件送信]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 **携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。**
 ※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

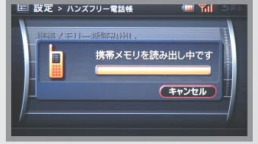
13 
[アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

14 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

15 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

12 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

13 
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
-  エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

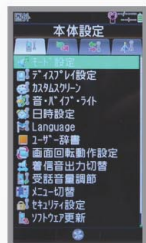


決定

<決定>
ボタンを押し
メニュー画面を
出します。



[設定] を選択し
<決定> ボタンを
押します。




最初に[本体設定]のタブが表示
されますので[外部接続]のタブ
を開き[Bluetooth]を選択し、
<決定> ボタンを押します。




[On/Off設定] を
選択し<決定>
ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し
<決定>ボタン
を押します。




ON 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し
<決定>ボタン
を押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。