

A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

設定

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が<設定>
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 7**

決定

<決定>ボタンを押し
メニュー画面を出します。
- 8**

[設定]を選択し<決定>
ボタンを押します。
- 9**

[外部接続]を選択し<決定>
ボタンを押します。
- 10**

[Bluetooth]を選択し<決定>
ボタンを押します。
- 11**

[周辺デバイス検索]を選択し
<決定>ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。
(5~10秒)
- 13**

[MY-CAR]が表示されますので
一番上のままで<決定>ボタンを
押します。
- 14**

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。
- 15**

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ
設定
設定スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します
決定
電話帳
<電話帳>ボタンを押します

7 [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 [着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

7 電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8 [アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [アドレス1件送信]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

14 [アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

15 [アドレス帳画像データを転送しますか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

16 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11 [着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。


携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📌 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔘スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

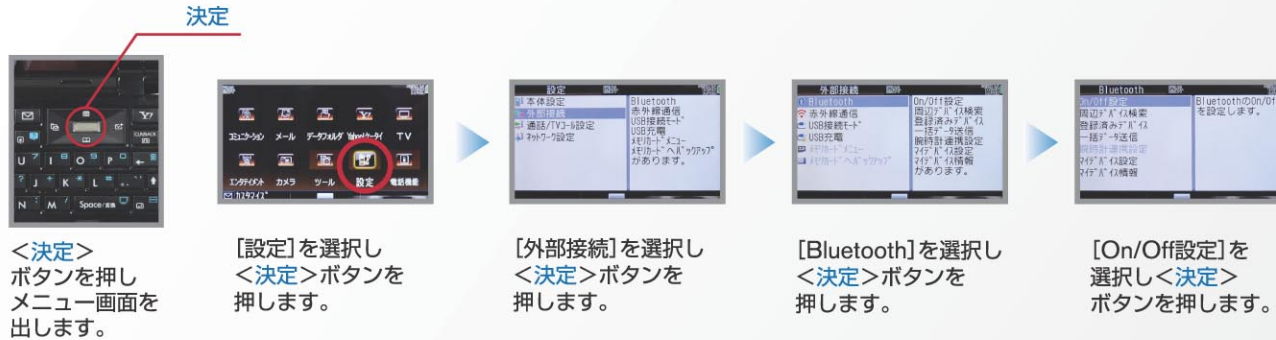


2.On設定の場合



2.Off設定の場合

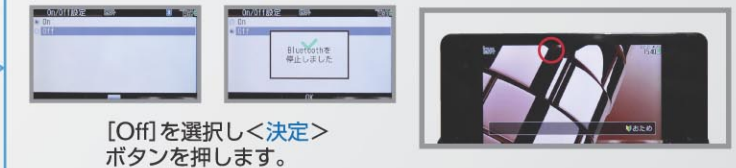

どうやって使うの？

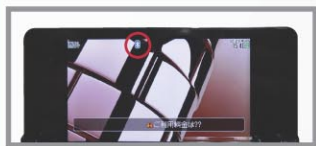

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

🚗クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📱Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📞「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔘スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

📞「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔘スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

📱携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。