







A. ナビゲーションの設定


- 1** **<設定>スイッチ**



 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2** **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 3** **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 4** **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**

- 5** **①設定を点灯させ**
 ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
 ②ここで決定します

- 6** **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**





B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** **電源**


 <電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。
- 8** **[メニュー]をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)**


 スタートメニューから**[設定]**をタップします。
- 9** **[外部接続]をタップします。**

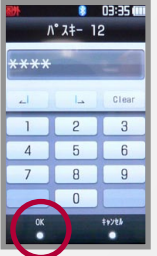
 ※[外部接続]が表示されていない場合はディスプレイをスクロールして、[外部接続]を表示してください。
- 10** **[Bluetooth]をタップします。**

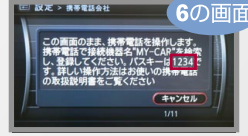- 11** **周囲から検出した機器の一覧が表示されるので[MY-CAR]を中心の携帯マークへドラッグします。**

- 12** **パスキー入力画面になるので⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**


 6の画面


NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

13




[MY-CAR] アイコンをタップしてメニューを表示します。

14




[デバイス認証] をタップします。

15



<OK>をタップして、デバイス認証を自動設定にします。
 ※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

16

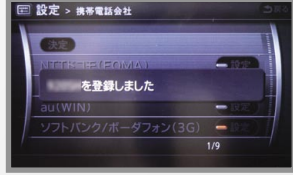

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

1



<決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2




[電話] を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳] を選択し<決定>スイッチを押します。

4

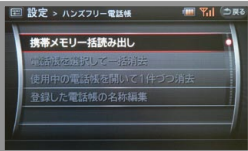


[携帯メモリ一括読み出し] を選択し<決定>スイッチを押します。

5

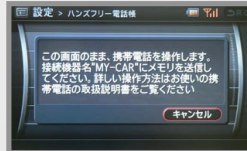


これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6




[メニュー] をタップします。

7




[設定] をタップします。

8



[外部接続] をタップします。

9



[Bluetooth] をタップします。

10



[全件データ送信] をタップします。

11



[MY-CAR] を中心の携帯マークへドラッグします。

12



携帯電話の暗証番号を入力し<OK>をタップします。
 ※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13



電話帳をタップします。

14




<はい>をタップします。

15



アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

16

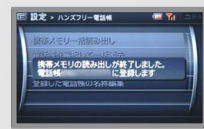

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳
転送
設定完了

全件送信の方法

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 📌 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

電源

<電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。

[メニュー]をタップします。

スタートメニューから[設定]をタップします。

[外部接続]をタップします。

※[外部接続]が表示されていない場合はディスプレイをスクロールして、[外部接続]を表示してください。

[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

Bluetooth

左下の<On>をタップします。

ON画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

Bluetooth

左下の<Off>をタップします。

OFF画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。
 Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

