

## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

**<設定>スイッチ**を押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び  
**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び  
**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び  
**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

**①設定を点灯させ**  
ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①**表示が**設定**になりましたら、**②一番上の[決定]**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**  
**[1234]**を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

**決定**  
**<決定>ボタン**を押しメニュー画面を出します。

**[設定]**を選択し  
**<決定>ボタン**を押します。

最初に**[本体設定]**のタブが表示されますので**[外部接続]**のタブを開き**[Bluetooth]**を選択し  
**<決定>ボタン**を押します。
- 8**

**[デバイス登録]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。  
その後**[Bluetoothデバイス登録待ち状態]**になってくださいとメッセージが出る場合は**<決定>ボタン**を押します。  
※**[デバイス登録]**ではなく**[周辺デバイス検索]**となっている機種もあります
- 9**

ナビを探しています。  
(5~10秒)
- 10**

**[MY-CAR]**が表示されますので一番上のままで**<決定>ボタン**を押します。
- 11**

**⑥**で表示された**<1,2,3,4>ボタン**を押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。

**6の画面**
- 12**

4~16桁の数字(11桁)を入力してください

4~16桁の数字(11桁)を入力してください

4~16桁の数字(11桁)を入力してください

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Bluetooth** スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。( **Bluetooth** を押さずとも**30秒程度**でつながります。)

**1** **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**



**<決定>スイッチを押します。**

**2**



**[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**3**



**[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**4**



**[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**

**5**



**これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。**

**6** **<決定>ボタンを押します**



**<電話帳>ボタンを押します**

**7** **全件送信の場合**



**[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**8**



**[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**9**



**[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**10**



**[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**7** **1件送信の場合**



**電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。**

**8**



**[アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

※[アドレス1件送信]が[データ1件送信]の機種もあります。

**9**



**[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

**10**



**[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**12** **全件送信の場合**



**携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。**

※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**13**



**[アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。**

※[アドレス帳]が[電話帳]の機種もあります。

**14**



**[はい],[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**15**



**アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。**

**11** **1件送信の場合**



**[着信できませんがよろしいですか?]'と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**12**



**アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。**

**13**




**携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**


電話帳転送設定完了


- 🔴 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 🔴 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔴スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔴を押さずにも30秒程度でつながります。)

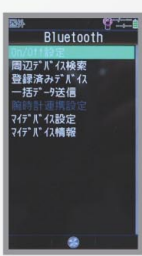
## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



**1**



**決定**  
 **<決定>** ボタンを押しメニュー画面を出します。

**設定**  
 [設定] を選択し<決定>ボタンを押します。

**外部接続**  
 最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**Bluetooth**  
 [On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

**2.On設定の場合**  
 [On]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ON 画面

**2.Off設定の場合**  
 [Off]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 OFF 画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？

- 🔴クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 🔴Bluetooth携帯電話が替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 🔴「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔴スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 🔴「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔴スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 🔴携帯電話の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。