

## A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ボーダフォン]  
を選び<決定>スイッチを  
押します。①表示が「設定」  
になりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ!  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

決定

<決定>  
ボタンを押し  
メニュー画面を  
出します。

[設定]を  
選択し  
<決定>  
ボタンを  
押します。

最初に[本体設定]の  
タブが表示されますので  
[外部接続]のタブを開き  
[Bluetooth]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。
- 8**

[デバイス登録]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。  
その後[Bluetooth  
デバイスを登録待機  
状態にしてください]  
とメッセージが出る  
場合は<決定>ボタ  
ンを押します。
- 9**

ナビを  
探しています。  
(5~10秒)
- 10**

[MY-CAR]が  
表示されますので  
選択して、<決定>  
ボタンを押します。
- 11**

⑥で表示された  
<1,2,3,4>ボタ  
ンを選び携帯電話の  
<決定>ボタンを  
押します。

6の画面
- 12**

⑥の画面

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **＜決定＞スイッチ**  
**＜設定＞スイッチ**  
  
**＜設定＞スイッチを押します。**

**2**   
**[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。**

**3**   
**[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。**

**4**   
**[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。**

**5**   
**これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。**

**6** **＜決定＞ボタンを押します**  
  
**＜電話帳＞ボタンを押します**  


**7** **全件送信の場合**  
  
**[設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**8**   
**最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**9**   
**[一括データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**10**   
**[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**11**   
**[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**7** **1件送信の場合**  
**電話帳一覧の画面を表示し＜メニュー＞ボタンを押します。**  


**8**   
**[データ1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**9**   
**[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**10**   
**[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**12** **全件送信の場合**  
  
**携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。**  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**13**   
**[電話帳]を選択し＜決定＞ボタンを押し「✓」を入れて＜送信＞ボタンを押します。**

**14**   
**[はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**15**   
**アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。**

**11** **1件送信の場合**  
  
**[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。**

**12**   
**アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。**

  
**携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**  
**※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。**

**電話帳転送設定完了**



- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



**決定**  
 <決定> ボタンを押し、メニュー画面を出します。



[設定] を選択し <決定> ボタンを押します。




最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定> ボタンを押します。



[On/Off設定] を選択し<決定> ボタンを押します。

2. On設定の場合




[On] を選択し <決定> ボタンを押します。




ON 画面



2. Off設定の場合




[Off] を選択し <決定> ボタンを押します。



OFF 画面



### どうやって使うの？

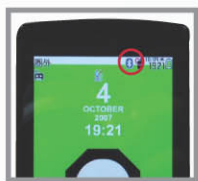

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？


#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。