






A. ナビゲーションの設定

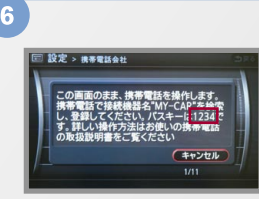
- 1 

＜設定＞スイッチを押しします。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3 


ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4 

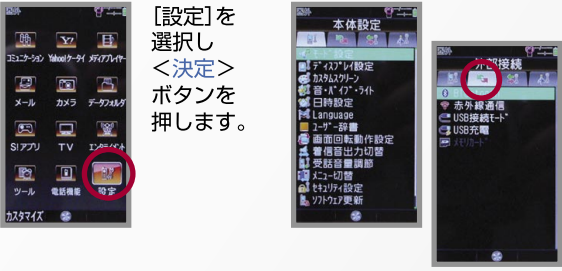
ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5 

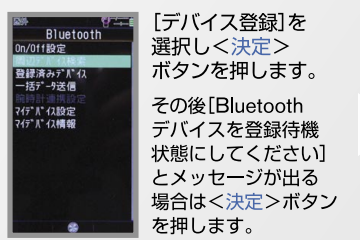
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が設定
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6 


上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。


B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

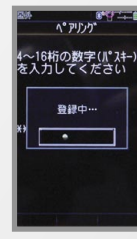
- 7 

＜決定＞
ボタンを押し
メニュー画面を
出します。
- 8 

最初に[本体設定]の
タブが表示されますので
[外部接続]のタブを開き
[Bluetooth]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。
- 9 

[デバイス登録]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。
その後[Bluetooth
デバイスを登録待機
状態にしてください]
とメッセージが出る
場合は＜決定＞ボタ
ンを押します。
- 10 

[MY-CAR]が
表示されますので
選択して、＜決定＞
ボタンを押します。
- 11 

⑥で表示された
＜1,2,3,4＞ボタン
を押し携帯電話の
＜決定＞ボタンを
押します。
- 12 

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します

電話帳
<電話帳>ボタンを押します

7 
[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8 
最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 
[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

7 
電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8 
[データ1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13 
[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押して「✓」を入れて<送信>ボタンを押します。

14 
[はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。



15 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11 
[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送設定完了


- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

決定

決定ボタンを押してメニュー画面を出します。






最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、決定ボタンを押します。




2.On設定の場合

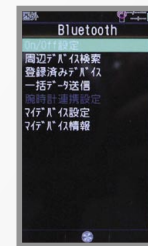
[On]を選択し決定ボタンを押します。

[設定]を選択し決定ボタンを押します。



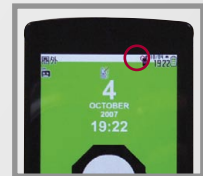


[On/Off設定]を選択し決定ボタンを押します。



2.Off設定の場合

[Off]を選択し決定ボタンを押します。

どうやって使うの？





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- **携帯電話の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。