

## A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ボーダフォン]  
を選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が **設定**  
になりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を憶えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

電源

＜電源＞ボタンを押し、  
次の画面を表示させます。
- 8**

[メニュー]を  
タップします。  
(画面はタッチパネル  
なので選択したい  
項目を指でタップ  
します)

スタート  
メニューから  
[設定]を  
タップします。
- 9**

[外部接続]を  
タップします。

※ [外部接続]が表示  
されていない場合は  
ディスプレイを  
スクロールして、  
[外部接続]を表示  
してください。
- 10**

[Bluetooth]を  
タップします。
- 11**

Bluetooth

周囲から検出した  
機器の一覧が  
表示されるので  
[MY-CAR]を  
中心の携帯マークへ  
ドラッグします。
- 12**

パスキー入力画面に  
なるので⑥で表示された  
＜1,2,3,4＞を入力し、  
＜OK＞をタップします。

6の画面
- 13**

これで携帯電話の登録が完了  
しました。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

※940SCはロック機能を解除してデータ通信を行ってください。

解除方法:「設定」の「タッチパネル設定」を選び、ロックキー設定「画面を消す(ロックは無効)」にチェックします。

14



[MY-CAR]アイコンを  
タップしてメニューを  
表示します。

15



[デバイス認証]  
を  
タップします。

16



<OK>を  
タップして、デバイス認証を自動  
設定にします。


※携帯電話を待受け画面に  
戻し、ご使用ください。

初期設定  
完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)


1



<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
設定


<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>  
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し  
<決定>スイッチを押します。

4

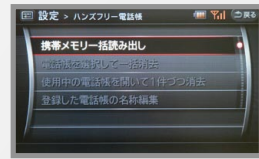


[携帯メモリー一括読み出し]を選択し  
<決定>スイッチを押します。

5

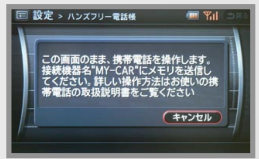


これでナビゲーションが待機状態  
になりますので携帯電話の操作に  
移ります。

6




[メニュー]  
をタップ  
します。

7




[設定]を  
タップ  
します。

8



[外部接続]を  
タップします。

9




[Bluetooth]を  
タップします。

10




[全件データ  
送信]をタップ  
します。

11



[MY-CAR]を  
中心の携帯  
マークヘ  
ドラッグします。

12



携帯電話の  
暗証番号を  
入力し<OK>  
をタップします。


※暗証番号を設定して  
いない場合は  
「9999」を入力します。

13




電話帳を  
タップ  
します。

14




<はい>を  
タップ  
します。

15



アドレス帳送信後、  
[送信しました]  
と表示されます。

16

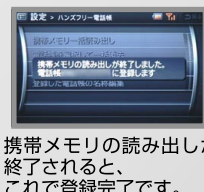

携帯メモリーの読み出しが  
終了されると、  
これで登録完了です。

電話帳  
転送  
設定完了

全件送信の方法

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📌 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

電源

<電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。

[メニュー]をタップします。

スタートメニューから[設定]をタップします。

[外部接続]をタップします。

※[外部接続]が表示されていない場合はディスプレイをスクロールして、[外部接続]を表示してください。

[Bluetooth]をタップします。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

Bluetooth

左下の<On>をタップします。

ON 画面

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定

Bluetooth

左下の<Off>をタップします。

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

