

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が<設定>
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

決定

<決定>ボタンを押しメニュー画面を出します。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。
※機種によって[設定]ではなく[ツール]の場合があります。

8

[外部接続]のタブを開き [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[デバイス登録]を選択し<決定>ボタンを押します。
その後[Bluetoothデバイス登録待ち状態]にしてくださいとメッセージが出る場合は<決定>ボタンを押します。

10

[MY-CAR]が表示されますので選択して、<決定>ボタンを押します。

11

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

12

これで登録が完了になります。

6の画面

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します

電話帳
<電話帳>ボタンを押します

7 
全件送信の場合
1件送信の場合

7 [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。
※機種によっては[設定]ではなく[ツール]の場合があります。

8 
[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 
[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

7 
電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8 
[データ1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 
携帯番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13 
[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押して「✓」を入れて<送信>ボタンを押します。

14 
[はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

15 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11 
[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送設定完了


- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定

<決定> ボタンを押しメニュー画面を出します。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

※機種によって[設定]ではなく[ツール]の場合があります。


2.On設定の場合

[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

ON 画面






2.Off設定の場合


[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面


どうやって使うの？

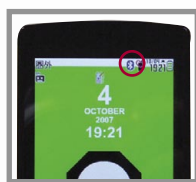

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

🚗クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📱Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📞「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

📞「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

📱携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。