

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<設定>スイッチ**
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 **2**
 ダイヤルを回し、
 [電話]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 3 **3**
 ダイヤルを回し、
 [Bluetooth設定]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 4 **4**
 ダイヤルを回し、
 [電話機の登録]を選び
 <決定>スイッチを押します。
- 5 **5**
 ②ここで決定します
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、
 [ソフトバンク/ボーダフォン]
 を選び<決定>スイッチを
 押します。①表示が<決定>
 になりましたら、②一番上の
 [決定]にダイヤルを合わせ
 <決定>スイッチを押します。
- 6 **6**
 上記の画面が表示
 されたらこの状態で
 ストップ!
 [1234]を覚えて
 おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **7**
 <決定>
 ボタンを押し
 メニュー画面を
 出します。
- 8 **8**
 [外部接続]のタブを開き
 [Bluetooth]を選択し
 <決定>ボタンを
 押します。
- 9 **9**
 [デバイス登録]を
 選択し<決定>
 ボタンを押します。
 その後[Bluetooth
 デバイスを登録待機
 状態にしてください]
 とメッセージが出る
 場合は<決定>ボタン
 を押します。
- 10 **10**
 [MY-CAR]が
 表示されますので
 選択して、<決定>
 ボタンを押します。
- 11 **11**
 ⑥で表示された
 <1,2,3,4>ボタン
 を押し携帯電話の
 <決定>ボタンを
 押します。
- 12 **12**
 6の画面
 この画面のまま、携帯電話を挿入します。
 携帯電話で接続機器名「MY-CAR」を設定し、登録してください。パスキーは「1234」です。詳しい操作方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
 登録中...
 MY-CAR 接続中...
 ルス「ツール」機能 接続しました
 を登録しました
 これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します

電話帳
<電話帳>ボタンを押します

7 全件送信の場合

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。
※機種によっては[設定]ではなく[ツール]の場合があります。

8 
[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11
[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

7 1件送信の場合

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。
メニュー


8 
[データ1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 全件送信の場合

携帯番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13 
[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押して「✓」を入れて<送信>ボタンを押します。
送信


14
[はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

15
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

11 1件送信の場合

[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送設定完了


- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定

<決定> ボタンを押しメニュー画面を出します。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

※機種によって[設定]ではなく[ツール]の場合があります。

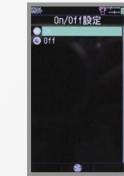

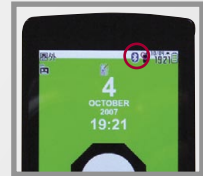
2.On設定の場合

[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

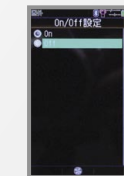

ON 画面

2.Off設定の場合

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

🚗 クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📱 Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

📢 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

📞 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

📱 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。