

Bluetooth Audioを聞く

初期登録設定	1-2
機器を登録する	1-2
登録した機器の詳細情報を見る／ 登録した機器を削除する	1-4
登録機器を切り替える	1-6
本機のBluetooth情報を確認／変更する	1-7
各部の名称とはたらき	1-10
タッチパネル部について	1-10
表示部(再生画面)について	1-11
Bluetooth Audioを再生する	1-12
再生を一時停止する	1-12
好きなトラックを選ぶ	1-13
選曲モードより選ぶ	1-14
Bluetooth Audioについて	1-16
Bluetooth Audioとは	1-16
使用上のご注意	1-16

初期登録設定

“Bluetooth Audio”を使用するには、はじめに初期登録(Bluetoothを搭載したポータブルオーディオ機器や携帯電話の登録)をする必要があります。また、登録削除／登録したポータブルオーディオ機器や携帯電話の切り替えなどの各設定をすることができます。

下記手順を行なう前にあらかじめポータブルオーディオ機器や携帯電話のBluetoothが使用できるように設定してください。

※設定方法はお手持ちのポータブルオーディオ機器や携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

機器を登録する

使用する機器を本機に登録します。最大2台まで登録することができます。

1

メニューを押す。

：AV MENU画面が表示されます。

2

システム設定 → **Bluetooth** をタッチする。

：Bluetooth設定画面が表示されます。



3

機器登録 → **Bluetooth Audio** をタッチする。

：使用するポータブルオーディオ機器や携帯電話を操作して登録します。操作方法はポータブルオーディオ機器や携帯電話の取扱説明書をご覧ください。


※ **機器登録** / **Bluetooth Audio** は端末が追加登録可能な場合に選択できます。

※画面にメッセージが表示された場合は指示にしたがってください。

Bluetooth設定画面



※登録する機器の仕様によっては、パスキーの入力が不要(セキュアシンプルペアリング)の場合があります。
機器および本機に表示されている数字が同じであることを確認し、**はい** をタッチすると登録が完了します。

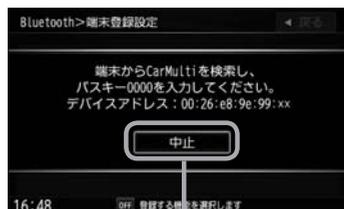

※接続待機中に **中止** をタッチすると接続を中止し、端末登録設定画面に戻ります。



👉 アドバイス

- パスキーとは、“Bluetooth対応機器”を本機に登録するためのパスワードです。
※パスキーは任意の数字に変更することができます。【👉「■パスキーを変更する場合」】I-8
- I-2手順 **3** でハンズフリー機器として登録しても、Bluetooth Audioとしてはご利用いただけません。誤って登録してしまった場合には、一度削除(👉I-5)したあと、機器登録(👉I-2)より再び登録してください。
- Bluetooth Audioの初期登録を行なう際には、誤登録を防ぐために周囲の他のBluetooth機器の電源はお切りください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- Bluetooth Audio機器の登録はBluetooth Audioモード画面または👉(電話)からも設定することができます。
 - Bluetooth Audioモードから設定する場合、Bluetooth Audioモードにしたとき、機器未登録／未接続の場合は画面に**設定**が表示されます。**設定** をタッチして登録または接続を行なってください。
 - ・登録…👉左記手順 **3** にしたがって操作する。
 - ・接続…👉I-6手順 **3**、**4** にしたがって操作する。
 - 👉(電話)から登録する場合、👉(電話)を押しハンズフリーMENU画面を表示させ、**設定** をタッチする。👉その後は左記手順 **3** にしたがって操作する。



登録した機器の詳細情報を見る／登録した機器を削除する

本機に登録している機器の詳細情報を確認したり、登録している機器を削除することができます。

1

メニュー を押す。

：AV MENU画面が表示されます。

2

システム設定 → **Bluetooth** をタッチする。

：Bluetooth設定画面が表示されます。



3

登録機器一覧 → **Bluetooth Audio** をタッチする。

：登録機器一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器や携帯電話がない場合、**登録機器一覧**は選択できません。



4 情報を確認／登録機器を削除する。


■ 登録機器の詳細情報を見る場合

① **詳細** をタッチする。

：登録機器詳細画面が表示されます。



登録機器詳細画面

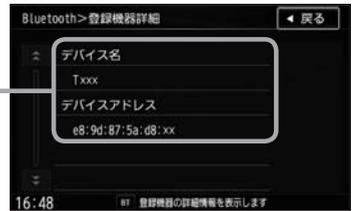

登録しているポータブルオーディオ機器や携帯電話の詳細情報を確認することができます。

■ 登録機器を削除する場合

① 削除したい機器の **削除** をタッチする。

：画面に表示されるメッセージを確認し、**はい** をタッチすると、登録機器を削除します。



👉 アドバイス

2台の登録があり、現在使用中のポータブルオーディオ機器や携帯電話を削除した場合は、残り1台を接続可能なポータブルオーディオ機器や携帯電話として自動で切り替えます。

👉 アドバイス

- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- Bluetooth設定画面(左記手順 **3**)は、**☎** (電話)を押す→ **設定** をタッチして表示させることもできます。

登録機器を切り替える

1

メニューを押す。

: AV MENU画面が表示されます。

2

システム設定 → Bluetooth をタッチする。

: Bluetooth設定画面が表示されます。



3

登録機器一覧 → Bluetooth Audio をタッチする。

: 登録機器一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器や携帯電話がない場合、登録機器一覧は選択できません。



4

切り替えたい機器名の接続するをタッチする。

: タッチするたびにBluetooth接続する機器の割り当て／解除が切り替わります。



アドバイス

- ポータブルオーディオ機器や携帯電話を切り替えた際、接続するまでに時間がかかることがあります。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- 登録していても「接続する」が設定(機器の割り当て)が行われていない場合、Bluetooth Audio 機器は接続されません。
- Bluetooth設定画面(上記手順3)は、(電話)を押す → 「設定」をタッチして表示させることもできます。

本機のBluetooth情報を確認／変更する

1

メニューを押す。

: AV MENU画面が表示されます。

2

システム設定 → Bluetooth をタッチする。

: Bluetooth設定画面が表示されます。



3

本体情報をタッチする。


: Bluetooth本体情報画面が表示されます。

Bluetooth設定画面



Bluetooth本体情報画面(例)

Bluetoothの本体情報を確認することができます。

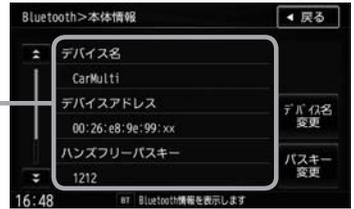

→変更する場合は手順4へ

4 デバイス名またはパスキーの変更をする。

■ デバイス名を変更する場合

① **デバイス名変更** をタッチする。



② 英数パレットよりデバイス名を入力し、**決定** をタッチする。



カーソルの位置を変更します。

大文字↔小文字を切り替えます。

出荷時のデバイス名に戻すことができます。

: デバイス名は変更され、Bluetooth本体情報画面に戻ります。

■ パスキーを変更する場合

① **パスキー変更** をタッチする。



② **Bluetooth Audio** をタッチする。



* 印…ハンズフリーのパスキーを変更する場合は **ハンズフリー** をタッチしてください。

- ③ 10キーボタンをタッチして
パスキー(4~6桁)を入力し、
決定 をタッチする。



：パスキーは変更されBluetooth本体情報画面に戻ります。

👉 アドバイス

- パスキーとは、Bluetooth Audioを本機に登録する際に使用するパスワードです。
- **戻る** をタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- **決定** をタッチしないと変更した内容は保存されません。
- 入力した文字を訂正するときは **訂正** をタッチして、再入力してください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- Bluetooth設定画面(🔧 トーク手順 ③)は (☎ 電話)を押す→ **設定** をタッチして表示させることもできます。

タッチパネル部について

AVRCP Version 1.4対応ポータブルオーディオ機器や携帯電話接続時(例)

Bluetooth AudioモードTOP画面(詳細表示時(例))



- ① **Sound ボタン**
イコライザー設定画面を表示します。
☞ A-31
- ② **♪ ボタン(詳細情報)**
トラックの詳細情報を表示します。
☞ I-13
- ③ **☰ ボタン(トラックリスト)***
トラックリストを表示し、トラックの選択が可能です。
☞ I-13
- ④ **選曲モード ボタン***
選曲モードから再生したい曲を絞り込んで検索することができます。
☞ I-14
- ⑤ **再生モード ボタン***
リピート/ランダム再生の選択をすることができます。
☞ A-14
- ⑥ **▶ ボタン**
再生を始めます。
☞ I-12
- ⑦ **⏸ ボタン(一時停止)**
再生を一時停止します。
☞ I-12
- ⑧ **Quick ボタン**
Quick MENUを使用することができます。
☞ N-2


👉 アドバイス

- パネル部に配置されているボタンにつきましては☞ A-2を参照ください。
- *印…ポータブルオーディオ機器や携帯電話の対応バージョンによっては表示されません。
- 機器によっては、機器側で操作を行なうと、本機で表示される内容と機器側で表示される内容が異なる場合があります。

表示部(再生画面)について

※表示は接続するポータブルオーディオ機器や携帯電話の仕様により異なります。

AVRCP Version 1.4対応ポータブルオーディオ機器や携帯電話接続時(例)

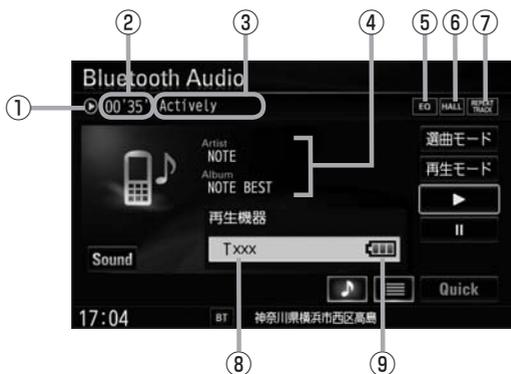

AVRCP Version 1.3対応ポータブルオーディオ機器や携帯電話接続時(例)



※ / **選曲モード** / **再生モード** は表示されません。

AVRCP Version 1.0対応ポータブルオーディオ機器や携帯電話接続時(例)



※ / **選曲モード** / **再生モード** は表示されません。またアーティスト名 / アルバム名 / トラック名 / 電池残量などの情報は表示されません。

① 再生状態表示

▶ : 通常再生 ▶▶ : 早送り ■ : 停止
 || : 一時停止 ◀◀ : 早戻し

② 再生時間表示

③ トラック名表示*

④ アーティスト名表示 / アルバム名表示

⑤ イコライザー表示

イコライザー設定中に表示されます。 A-31

⑥ サラウンド表示

選択中のサラウンドを表示します。 A-34

⑦ リピート / ランダム再生時に表示

表示内容につきましては A-14 を参照ください。

⑧ 再生機器名

⑨ 電池残量表示

ポータブルオーディオ機器や携帯電話の電池残量を表示します。

表示					
残量	無し	少	←	→	多
					充電中

👉 アドバイス

ポータブル機器や携帯電話の仕様によっては、表示部の内容はポータブルオーディオ機器や携帯電話の表示と一致しない場合があります。また機器によっては、表示ができないことがあります。

Bluetooth Audio を再生する

1

▶ (再生)をタッチする。

: ポータブルオーディオ機器や携帯電話で選択している曲を再生します。



👉 アドバイス

- ポータブルオーディオ機器や携帯電話の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。
- Bluetooth Audio 対応の携帯電話を登録した場合、携帯電話の仕様によっては、携帯電話側のオーディオプレイヤーを起動させておく必要があります。また、オーディオプレイヤー画面中でないと正しく操作できない場合があります。
- Bluetooth Audio 対応の携帯電話の機種によっては、オーディオ出力先を切り替えられる場合があります。その場合は出力先をBluetoothにしてください。
- 携帯電話に収録されている音楽の文字情報が多い場合、表示するまでに時間がかかる場合があります。また、表示できない場合があります。

再生を一時停止する

1

⏸ (一時停止)をタッチする。

: 再生している曲を一時停止します。

再生状態表示

▶ : 通常再生

⏸ : 一時停止

👉 アドバイス

ポータブルオーディオ機器や携帯電話の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。



2

再び再生を始めるには ▶ (再生)をタッチする。

: 再生を止めた続きから再生します。



選曲モード(☞A-14)で選択したボタン(ミュージックライブラリ/プレイリストなど)のトラックをリストより選択再生させることができます。

1

☰ をタッチする。

：トラックリストが表示されます。

※機器によってはリストを表示するのに時間がかかる場合があります。

BluetoothAudioモード TOP画面
(詳細表示時(例))



👉 アドバイス

TOP画面は選択する **🎵** / **☰** によって詳細表示/トラックリスト表示となります。

TOP画面(例)



詳細表示

TOP画面(例)



トラックリスト表示

※すでにトラックリスト表示になっている場合は上記手順**1**を省略することができます。

2

再生したいトラックをタッチする。

：選択したトラックが再生されます。

※機器によっては、現在再生中の曲のハイライト表示がされない場合があります。

BluetoothAudioモード TOP画面(例)



スクロールバーの位置表示/
操作はできません。

👉 アドバイス

- TOP画面を詳細表示に戻したい場合は **🎵** をタッチしてください。(上記アドバイス参照)
- **⏮** **⏭** / **⏪** **⏩** を押してトラックを選択することもできます。(☞A-12)
- Bluetooth Audioではリストの先頭から最後尾、または最後尾から先頭へ直接スクロールすることはできません。
- トラックリストのとき、タイトル名が表示しきれない場合にリストをタッチするとタイトル名がスクロールされ、続きを確認することができます。
※タイトルスクロールと共にトラック選択となります。(スクロールは一巡すると止まります。)
※走行中はスクロールしません。

選曲モードより選ぶ

再生させたい曲を絞り込んで検索することができます。

1

選曲モード をタッチする。

: 画面右側に選曲モード画面が表示されます。

Bluetooth Audioモード TOP画面
(詳細表示時(例))



2

選曲モードより選曲する方法

(**ミュージックライブラリ** * / **プレイリスト** *)
を選択する。

* 印 … 選曲モードに表示される内容は、携帯電話に収録されている内容となります。機器によって異なる場合があります。



選曲モード

👉 アドバイス

走行中の操作制限について

トラックリスト画面(例)



- ・ リスト操作中に走行状態になると制限がかかり、リストがグレーアウトします。

- 携帯電話のデータが多くなるほど、各リストを表示させるまでに時間がかかります。
- 選曲モードを選択する前に **閉じる** をタッチすると TOP 画面に戻ります。

■ ミュージックライブラリ をタッチした場合 (例)

: ライブラリ選択画面が表示されます。

① 一覧表示させたい項目をタッチする。



※項目をタッチしたときの動作
(画面)につきましては、

- ☞ 全曲一覧 G-6、
- アーティスト一覧 G-7、
- アルバム一覧 G-6 を
- それぞれ参考にしてください。

□ 全曲一覧 をタッチしたとき

: 全曲のトラックリストが表示されます。

1. 再生させたいトラックをタッチする。

: 選択した曲を再生します。

□ アーティスト一覧 をタッチしたとき

: アーティストリストが表示されます。

1. 再生させたいアーティスト⇒アーティストのアルバム⇒アルバム内のトラックをタッチする。

: 選択した曲を再生します。

□ アルバム一覧 をタッチしたとき

: アルバムリストが表示されます。

1. 再生させたいアルバム⇒アルバム内のトラックをタッチする。

: 選択した曲を再生します。

■ プレイリスト をタッチした場合 (例)

: プレイリスト選択画面が表示されます。

① 再生させたいプレイリスト⇒トラックをタッチする。

: 選択した曲を再生します。

※プレイリストの操作につきましては
☞ G-9を参考にしてください。

Bluetooth Audio について

Bluetooth Audio 対応ポータブルオーディオ機器や携帯電話をお持ちの場合に、Bluetooth 無線技術を利用して本機の Bluetooth Audio 機能を使用することができます。

Bluetooth Audio とは

- Bluetooth Audio 対応機器と本機をケーブルを使わずに接続し、音楽やデータのやりとりをすることができる無線通信技術のことです。
- Bluetooth Audio 機能を利用するには、初期登録をする必要があります。

👍 アドバイス

本機の Bluetooth Audio の機能を利用して音楽再生を行なうと、ポータブルオーディオ機器や携帯電話の電池が早く消耗します。

Bluetooth®

Bluetooth および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

使用上のご注意

- 本機はすべての Bluetooth 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
接続するポータブルオーディオ機器や携帯電話は Bluetooth SIG の定める Bluetooth 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続するポータブルオーディオ対応機器が上記 Bluetooth 標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、表示/動作が異なる、音がとぶなどの現象が発生する場合があります。
- Bluetooth Audio 再生中に Bluetooth 接続された携帯電話を操作すると、Bluetooth Audio の音楽が出なくなることがあります。Bluetooth Audio 再生中は、Bluetooth 接続された携帯電話の操作はおひかえください。
- Bluetooth 接続された携帯電話で通話している間は、自動的に Bluetooth Audio の出力が停止されます。また、通話後はポータブルオーディオ機器や携帯電話の仕様によっては、Bluetooth Audio の再生が自動で再開されない場合があります。その場合は手動にて再生 (▶P12) を行なってください。
- 本機でポータブルオーディオ機器や携帯電話をご使用になる場合は、ポータブルオーディオ機器や携帯電話の取扱説明書をよくご覧になり、本機での使用に問題がないことを確認のうえご使用ください。
- ポータブルオーディオ機器や携帯電話によっては、初期登録設定後すぐに音楽の再生が始まる場合があります。音量設定に注意してください。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、ポータブルオーディオ機器や携帯電話および本機を使用する場合は、心臓ペースメーカーなど装着部から 22cm 以上離して使用してください。電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあります。

- デジタル方式のため、音感が多少変わって聞こえることがあります。
- 車載機でポータブルオーディオ機器や携帯電話を充電することはできません。
- ポータブルオーディオ機器にイコライザー機能がある場合にはイコライザーを「OFF」にしてください。音われなどの原因となる場合があります。
- ポータブルオーディオ機器や携帯電話と接続した場合は、本機との間に障害物がない場所にポータブルオーディオ機器や携帯電話を置いてください。本機とポータブルオーディオ機器や携帯電話との間に障害物があると、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。また、障害物がない場合でも、周囲の環境によっては、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。
- ポータブルオーディオ機器や携帯電話の仕様によっては、意図した通りの動作や表示をしない場合があります。また、機器が誤動作する場合もあります。
- Bluetooth Audio再生中にデータ通信、通話などを行なった場合、音が飛ぶ、再生、停止などの動作が遅くなる、再生時間表示などの画面表示が一時的に止まる、接続がされにくくなるなどの現象が発生する場合があります。
- Bluetooth Audio対応の携帯電話を登録し使用した場合、その携帯電話の仕様によってはBluetooth操作を行なえなくなる場合があります。その場合はBluetooth Audioの登録を削除してください。[設定]「■登録機器を削除する場合」] I-5
- Bluetooth Audio機器と本機以外が接続されている場合、本機とBluetooth接続できない場合があります。その場合は、携帯電話と本機以外の機器とのBluetooth接続を切断してください。

