

目次

- エンジンの始動・停止 2
- 電源ポジションの切り替え 2
- パーソナルドライビングポジションメモリーシステム★
 - ▶ 記憶のさせかた 3
 - ▶ 呼び出しかた 3
- メーター（ドライブコンピューター）
 - ▶ 表示切替 4
 - ▶ 設定〔アラーム〕 5
 - ▶ 設定〔メンテナンス〕 6
- ワンタッチアンロック機能
（ワンタッチオートスライドドア）★ 7
- 全ドア連動ロック機能
（ワンタッチオートスライドドア）★ 7
- ワンタッチ電動格納&復帰機構
（サードシート）★ 8
- リモコンオートバックドア★
 - ▶ 開閉のしかた 9

エンジンの始動・停止

インテリジェントキーを携帯しているとき、エンジンの始動・停止を行うことができます。

エンジンの始動



ブレーキペダルを踏む + エンジンスイッチを押す

パーキングブレーキがかかっていることと、セレクトレバーが **P** になっていることを確認してください。

エンジンの停止



セレクトレバーを **P** にする + エンジンスイッチを押す


パーキングブレーキがかかっていることと、セレクトレバーが **P** になっていることを確認してください。

電源ポジションの切り替え



ブレーキペダルを踏まず にエンジンスイッチを押す

押すたびに以下のように切り替わります。

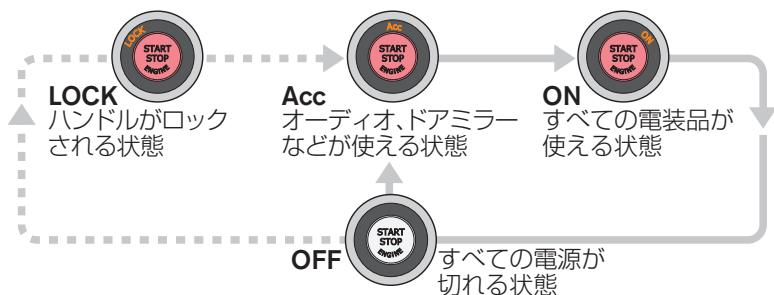

パーキングブレーキがかかっていることと、セレクトレバーが **P** になっていることを確認してください。

電源ポジションがOFFのとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めるとLOCKに切り替わります。

パーソナルドライビングポジションメモリーシステム ★

シート位置とドアミラー鏡面角度をメモリースイッチ①、②に2名分記憶させることができます。



メモリースイッチ

セットスイッチ

記憶のさせかた

- ① シートとドアミラー鏡面角度を調節する
- ② **セット** を押し、5秒以内に **①** 又は **②** を押す


呼び出しかた

- ① 又は ② を押す

メーター(ドライブコンピューター)

燃費情報や車速、外気温など様々な情報を表示する機能です。

表示切替

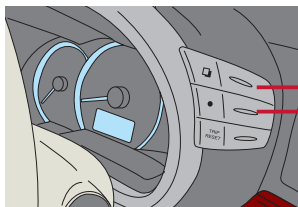


決定スイッチ□を押すごとに表示を切り替えることができます。


決定スイッチ □

選択スイッチ ●


平均燃費／平均車速



瞬間燃費／平均燃費



警告



押す


押す

□押す

走行時間／走行距離



設定



□押す

□押す

航続可能距離



外気温







□押す

設定

アラーム

● 走行時間や凍結注意などを設定することができます。

設定例 「走行時間」を設定します。



① 決定スイッチ□を押して「設定」画面を表示させる

② 選択スイッチ●を押して「アラーム」を選択し、決定スイッチ□を押す

③ 選択スイッチ●を押して「走行時間」を選択し、決定スイッチ□を押す

④ 選択スイッチ●を押して「設定」を選択し、決定スイッチ□を押す

⑤ 選択スイッチ●を押して時間を設定し、決定スイッチ□を押す

短押し 0.5h (30分) 単位で切り替わります。

長押し 1.0h (60分) 単位で切り替わります。








設定した時間になると表示で知らせます。

設定

メンテナンス

各メンテナンス項目について、設定した距離になったことを知らせる機能です。

設定例 「エンジンオイル」を設定します。



① 決定スイッチ を押して「設定」画面を表示させる

② 選択スイッチ ● を押して「メンテナンス」を選択し、決定スイッチ を押す

③ 選択スイッチ ● を押して「オイル」を選択し、決定スイッチ を押す

④ 選択スイッチ ● を押して「設定」を選択し、決定スイッチ を押す

⑤ 選択スイッチ ● を押して距離を設定し、決定スイッチ を押す


短押し 500km単位で切り替わります。

長押し 1000km単位で切り替わります。

設定した距離になると表示で知らせます。

ワンタッチアンロック機能(ワンタッチオートスライドドア) ★

施錠状態からドアハンドルを操作することなく、ワンタッチスイッチを押すだけでスライドドアを開けることができます。

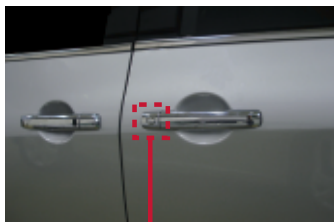

ワンタッチスイッチ

インテリジェントキーを携帯して、ワンタッチスイッチを押す

同時に、全ドアが解錠されます。

全ドア連動ロック機能 (ワンタッチオートスライドドア) ★


以下の手順でスライドドアを閉めると、スライドドアが閉まると同時に全ドアが施錠されます。

スライドドアが全開の状態、スライドドアのロックノブを押し下げたあとスライドドアを閉める

●そのままワンタッチスイッチを押してスライドドアを閉めても、施錠されません。

ワンタッチ電動格納&復帰機構(サードシート) ★

車外から簡単にサードシートを折りたたみ、ラゲッジルームのスペースを広げることができます。

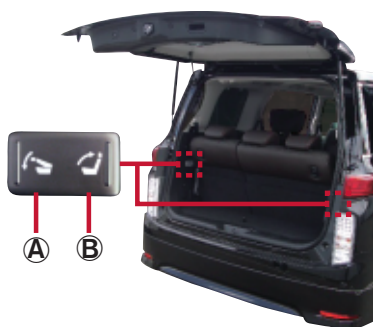

● 倒す

スイッチのⒶ側を約1秒間押す

● 戻す


スイッチのⒷ側をシートが元に戻るまで押し続ける

リモコンオートバックドア ★

バックドアを自動的に開閉させる機能です。

開閉のしかた

● リモコンオートバックドア運転席スイッチ

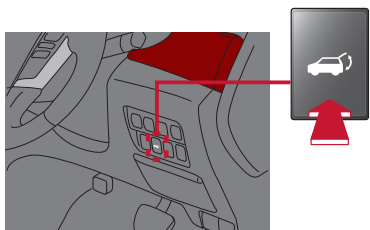


スイッチを約1秒間押す

● リモコンオートバックドア開閉スイッチ



スイッチを約1秒間押す

● バックドアインナースイッチ(閉操作のみ)

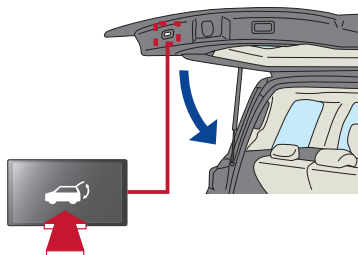

バックドア全開時にスイッチを押す

オート作動中に各スイッチを押すと、反転作動します。

