


## A. ナビゲーションの設定


- 1**




<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**



ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3**



ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4**




ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5**



②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ボーダフォン]  
を選び<決定>スイッチを  
押します。①表示が<設定>  
になりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。
- 6**

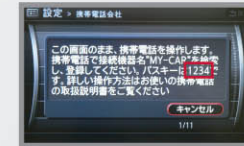

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ!  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**



決定  
<決定>ボタン  
を押すと右の  
画面が出ます。
- 8**



[ツール]を  
選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 9**



[Bluetooth]を  
選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 10**



[検索・登録デバイ  
スリスト]を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 11**



[YES]を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 12**



ナビを探して  
います。  
(10~15秒)
- 13**



[選択機器リス  
ト]に[MY-CAR]  
が表示されますので  
<決定>ボタンを  
押します。
- 14**



[未登録デバイス  
で登録しますか?]  
と表示されま  
すので、[YES]  
を選択し、<決定>  
ボタンを押さ  
す。
- 15**




携帯電話の暗証  
番号を入力し、  
<決定>ボタン  
を押します。

※初期設定時の  
携帯電話の暗証  
番号は<9999>  
です。

NO.2へ

**B. 携帯電話の登録 つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

**16**

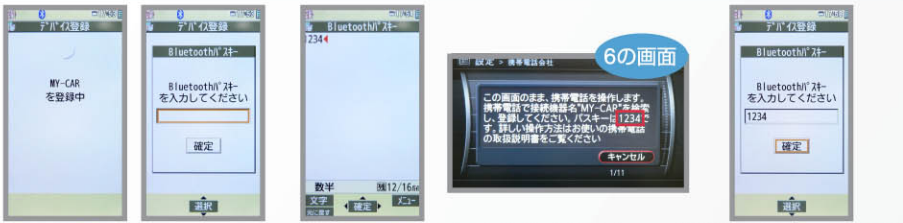


入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。


[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**17**

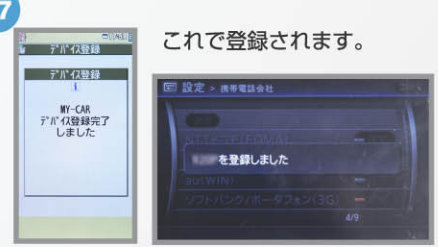

これで登録されます。


**18**

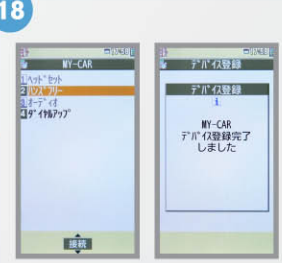

5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。


※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑨の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑩以降の手順を続けてください。

**19**

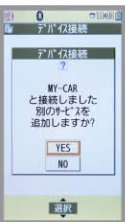


<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

**20**



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**21**

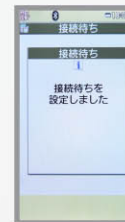


これで設定されます。

**これで設定完了です**

**C. 電話帳転送設定**


**1**



<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ


<設定>スイッチを押します。

**2**




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**

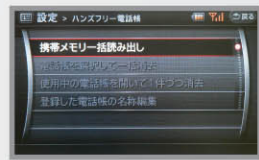

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**

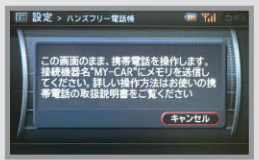

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。



**C. 電話帳転送設定 つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

1件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p>&lt;電話帳&gt; ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで&lt;メニュー&gt;ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[アドレス帳送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、&lt;選択&gt;ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
全件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p>&lt;電話帳&gt; ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、&lt;メニュー&gt;ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[アドレス帳全件送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、&lt;選択&gt;ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
1件送信の場合	<p>10</p>  <p>[YES]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>11</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> 	<p>12</p>  <p>これで送信されました。</p> 	<p>電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し、&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p> <p>※初期設定時の携帯電話の暗証番号は&lt;9999&gt;です。</p>	<p>11</p>  <p>[YES]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> 	<p>13</p>  <p>これで送信されました。</p> 

- ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

決定



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**2.On設定の場合**



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面

**2.Off設定の場合**



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。





OFF 画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？


#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。