


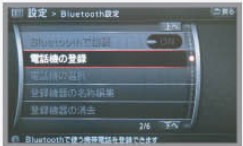

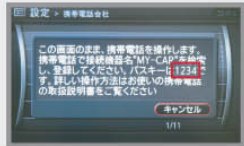

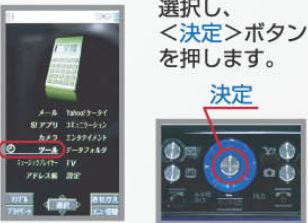
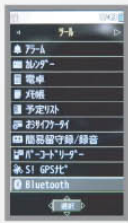

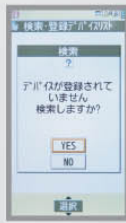

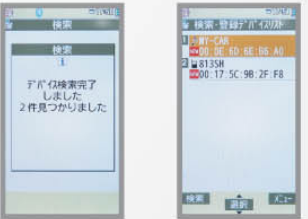




## A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**  
  
 ダイヤルを回し、  
**[電話]**を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3**  
  
 ダイヤルを回し、  
**[Bluetooth設定]**を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4**  
  
 ダイヤルを回し、  
**[電話機の登録]**を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**  
  
 ①設定を点灯させる  
 ダイヤルを回し、**[ソフトバンク/ボーダフォン(3G)]**を選び<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**  
  
 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ!  
**[1234]**を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**  
  
**決定**  
 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。
- 8**  
  
**[ツール]**を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。
- 9**  
  
**[Bluetooth]**を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。
- 10**  
  
**[検索・登録デバイスリスト]**を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。
- 11**  
  
**[YES]**を選択し、  
 <決定>ボタンを押します。
- 12**  
  
 ナビを探しています。  
 (10~15秒)
- 13**  
  
**[選択機器リスト]**に**[MY-CAR]**が表示されますので  
 <決定>ボタンを押します。
- 14**  
  
**[未登録デバイスで登録しますか?]**と表示されますので、**[YES]**を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 15**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し、  
 <決定>ボタンを押します。  
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は  
 <9999>です。

NO.2へ

**B. 携帯電話の登録 つづき** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

**16**

入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**17**

これで登録されます。

**18**

5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑨の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑩以降の手順を続けてください。

**19**

<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

**20**

[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**21**

これで設定されます。

**これで設定完了です**

**C. 電話帳転送設定**

**1**

<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

**2**

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**C. 電話帳転送設定 つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

1件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p>&lt;電話帳&gt; ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで&lt;メニュー&gt;ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、&lt;選択&gt;ボタンを押します。</p>
全件送信の場合	<p>6</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p>&lt;電話帳&gt; ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、&lt;メニュー&gt;ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p>	<p>8</p>  <p>[Bluetooth送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳全件送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、&lt;選択&gt;ボタンを押します。</p>
1件送信の場合	<p>10</p>  <p>[YES]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>決定</p>	<p>11</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> 	<p>12</p>  <p>これで送信されました。</p> 	
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し、&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p> <p>※初期設定時の携帯電話の暗証番号は&lt;9999&gt;です。</p>	<p>11</p>  <p>[YES]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> <p>※携帯電話に[中断されました。続けますか？ OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、送信がされません。</p>	<p>13</p>  <p>これで送信されました。</p> 

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




決定

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。

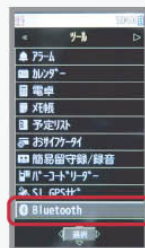


[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

### 2.On設定の場合




[Bluetooth ON]を選択し<決定>ボタンを押します。





ON画面

### 2.Off設定の場合



[Bluetooth OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。



OFF画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

[Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順]をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

[Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順]をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。